

Version 1.0

Published August 2016

Copyright©2016 ASRock INC. All rights reserved.



Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: <http://www.asrock.com>


AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Motherboard Layout

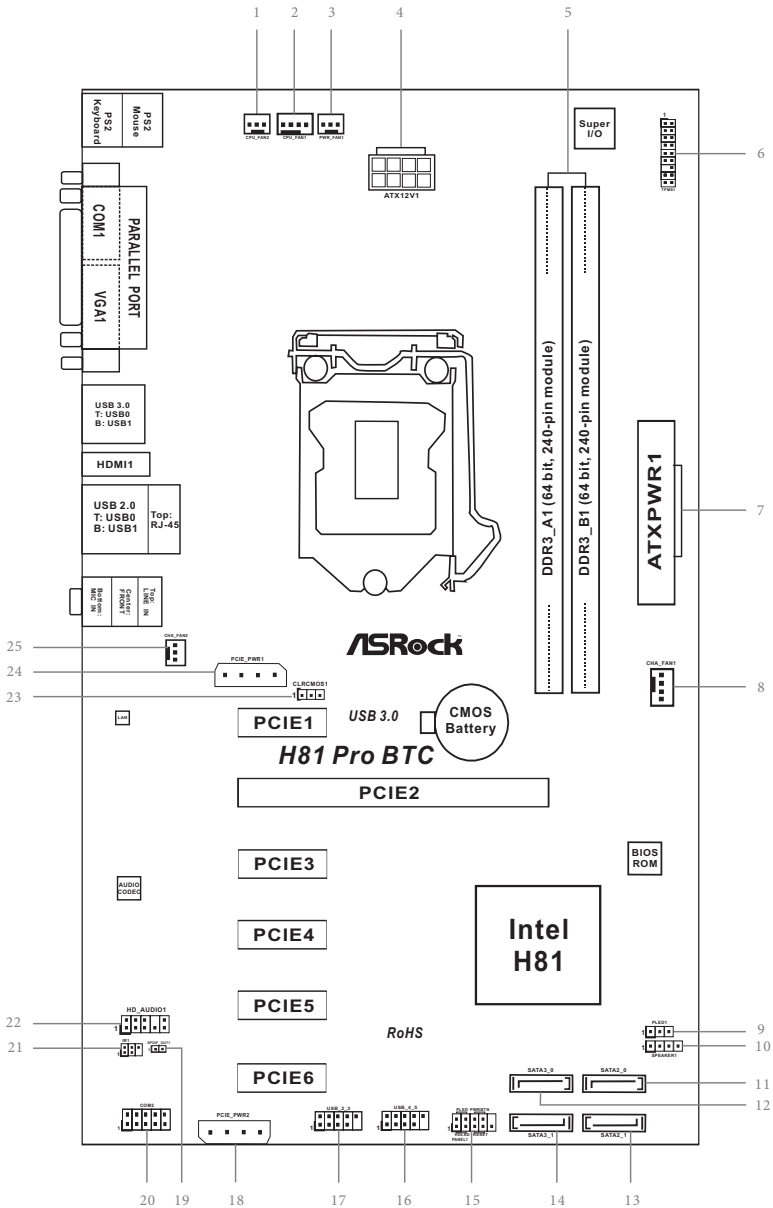


No.	Description
1	CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
2	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
3	Power Fan Connector (PWR_FAN1)
4	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
5	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
6	TPM Header (TPMS1)
7	ATX Power Connector (ATXPWR1)
8	Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
9	Power LED Header (PLED1)
10	Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
11	SATA2 Connector (SATA2_0)
12	SATA3 Connector (SATA3_0)
13	SATA2 Connector (SATA2_1)
14	SATA3 Connector (SATA3_1)
15	System Panel Header (PANEL1)
16	USB 2.0 Header (USB_4_5)
17	USB 2.0 Header (USB_2_3)
18	PCIe Power Connector (PCIE_PWR2)
19	SPDIF Out Connector (SPDIF_OUT)
20	COM Port Header (COM2)
21	Infrared Module Header (IR1)
22	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
23	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
24	PCIe Power Connector (PCIE_PWR1)
25	Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

I/O Panel

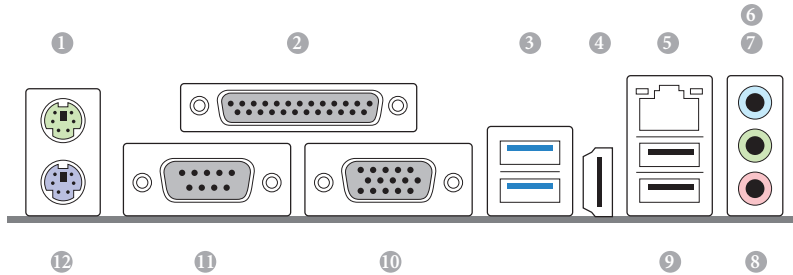

No.	Description	No.	Description
1	PS/2 Mouse Port	7	Front Speaker (Lime)
2	Parallel Port	8	Microphone (Pink)
3	USB 3.0 Ports (USB3_01)	9	USB 2.0 Ports (USB_01)
4	HDMI Port	10	D-Sub Port
5	LAN RJ-45 Port*	11	COM Port
6	Line In (Light Blue)	12	PS/2 Keyboard Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

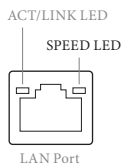

Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H81 Pro BTC R2.0 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.

1.1 Package Contents

- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Motherboard (ATX Form Factor)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Quick Installation Guide
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Support CD
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 1 x I/O Panel Shield

1.2 Specifications

Platform

- ATX Form Factor
- All Solid Capacitor design

CPU

- Supports 4th Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® in LGA1150 Package
- Digi Power design
- 4 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Chipset

- Intel® H81

Memory

- Dual Channel DDR3 Memory Technology
- 2 x DDR3 DIMM Slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION1)
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

Expansion Slot

- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIe2: x16 mode)
- 5 x PCI Express 2.0 x1 Slots

Graphics

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 512MB

* The size of maximum shared memory may vary from different operating systems.

- Dual Graphics Output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers
- Supports HDMI Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI Port

Audio

- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supports Wake-On-WAN
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Rear Panel I/O

- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Serial Port: COM1
- 1 x Parallel Port (ECP/EPP support)
- 1 x D-Sub Port
- 1 x HDMI Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug
- 2 x SATA2 3.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug

Connector

- 1 x IR Header
- 1 x COM Port Header
- 1 x Power LED Header
- 1 x TPM Header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
- 2 x PCIe Power Connectors
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x SPDIF Out Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))

**BIOS
Feature**

- AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V Voltage multi-adjustment

**Hardware
Monitor**

- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
- * For the updated Windows® 10 driver, please visit ASRock's website for details: <http://www.asrock.com>

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Due to limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit operating systems. Windows® 64-bit operating systems do not have such limitations. You can use ASRock XFast RAM to utilize the memory that Windows® cannot use.

Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard. Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

2.1 Installing the CPU




1. Before you insert the 1150-Pin CPU into the socket, please check if the **PnP cap** is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any **bent pins** in the socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.


1

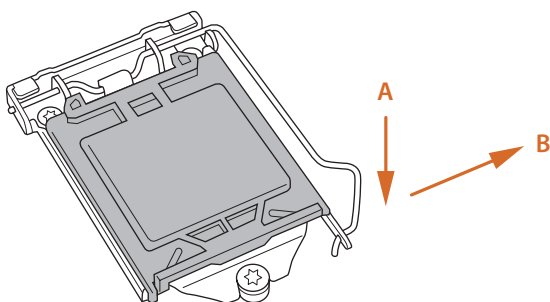


2

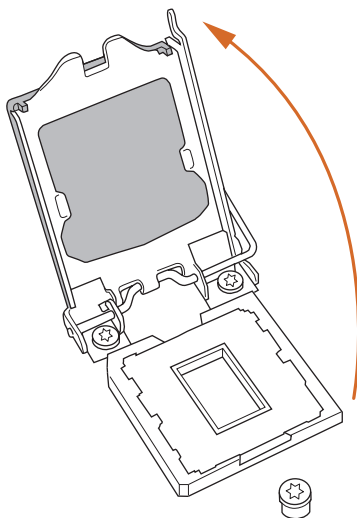


3

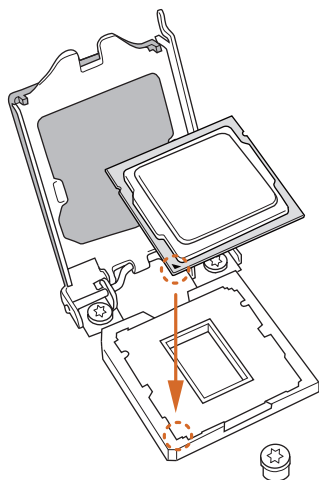

4

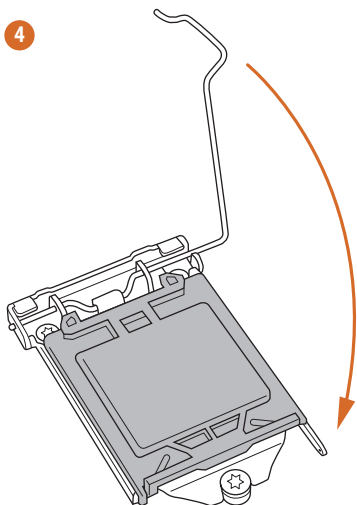




5

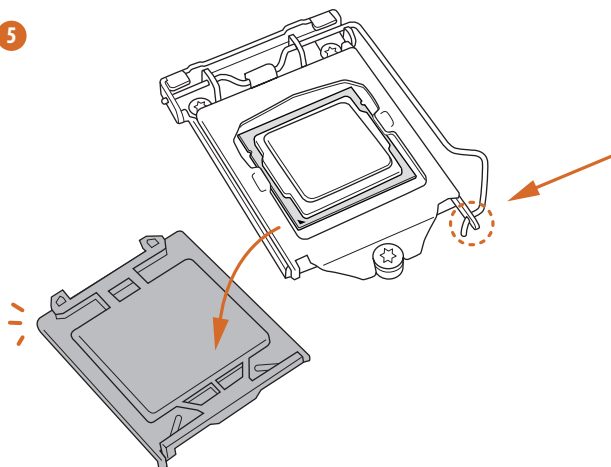



Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if you wish to return the motherboard for after service.

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

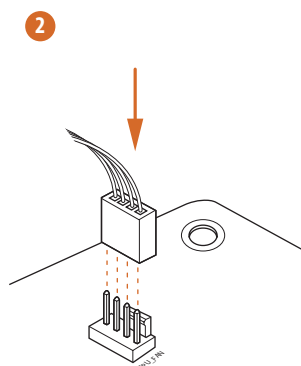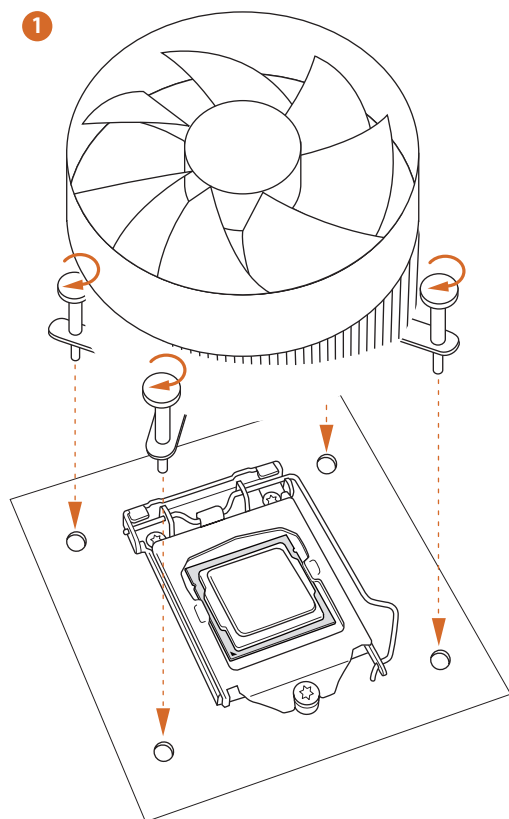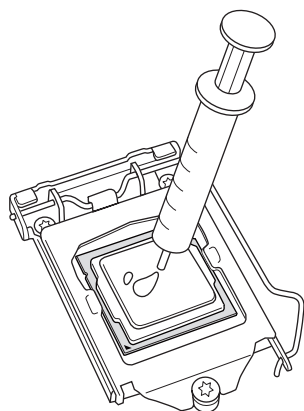

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.




1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR3 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into a DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.




The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.


1

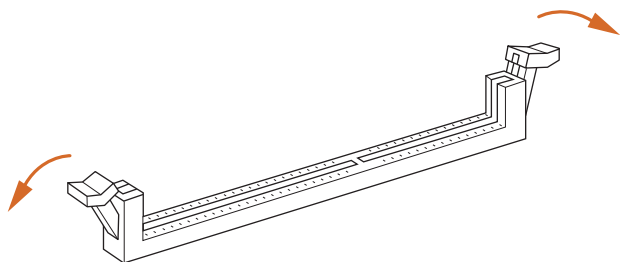

2

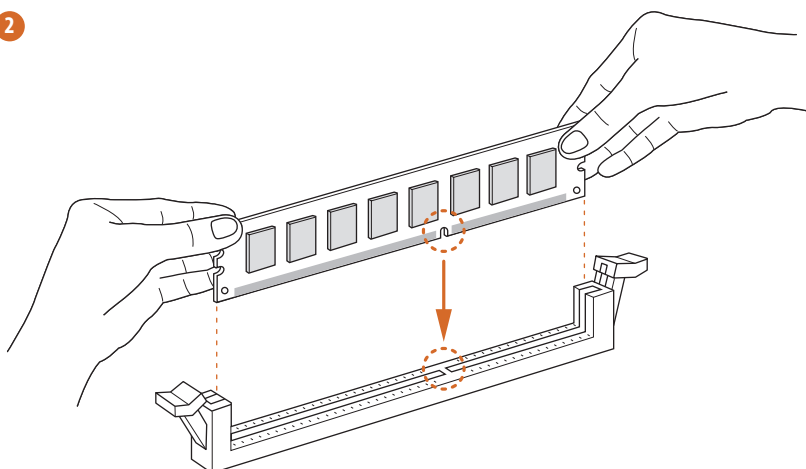

3

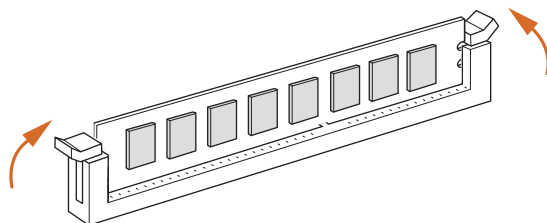

2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 6 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.


PCIe slots:

PCIE2 (PCIe 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.


PCIE1/PCIE3/PCIE4/PCIE5/PCIE6 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width graphics cards.

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when a jumper cap is placed on these 2 pins.

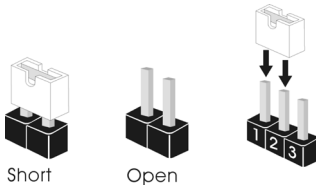

Clear CMOS Jumper
(CLR CMOS1)
(see p.1, No. 23)




CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 15)

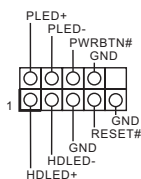

Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):


Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED Header
(3-pin PLED1)
(see p.1, No. 9)



Please connect the chassis power LED to this header to indicate the system's power status.

Serial ATA2 Connectors

(SATA2_0:
see p.1, No. 11)
(SATA2_1:
see p.1, No. 13)



These two SATA2 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 3.0 Gb/s data transfer rate.

Serial ATA3 Connectors


(SATA3_0:
see p.1, No. 12)
(SATA3_1:
see p.1, No. 14)



These two SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Headers


(9-pin USB_2_3)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB_4_5)
(see p.1, No. 16)

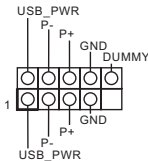

Besides two USB 2.0 ports on the I/O panel, there are two headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 22)

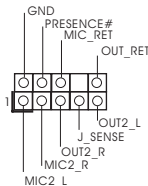


This header is for connecting audio devices to the front audio panel.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Speaker Header
(4-pin SPEAKER1)
(see p.1, No. 10)




Please connect the chassis speaker to this header.

SPDIF Out Connector
(2-pin SPDIF_OUT1)
(see p.1, No. 19)




Please connect the SPDIF_OUT connector of a HDMI VGA card to this header with a cable.

Chassis and Power Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 8)




Please connect fan cables to the fan connectors and match the black wire to the ground pin.


(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 25)



(3-pin PWR_FAN1)
(see p.1, No. 3)



CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 2)




(3-pin CPU_FAN2)
(see p.1, No. 1)




This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 7)



This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 4)



This motherboard provides an 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

PCIe Power Connectors
(4-pin PCIe_PWR1)
(see p.1, No. 24)




(4-pin PCIe_PWR2)
(see p.1, No. 18)




Please connect these connectors to the power supply when three graphics cards are installed on this motherboard.

Infrared Module Header
(5-pin IR1)
(see p.1, No. 21)




This header supports an optional wireless transmitting and receiving infrared module.

Serial Port Header
(9-pin COM2)
(see p.1, No. 20)

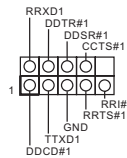

This COM2 header supports a serial port module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 6)

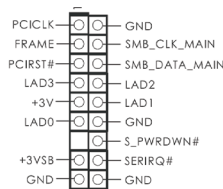

This connector supports Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity.


2.7 Installing the 4-pin Power Connectors

The two extra 4-pin power connectors on this motherboard offer more power for your graphics cards. They provide stable voltages and greatly reduce the risks of burning your motherboard or graphics cards.

When more than three graphics cards are installed, be sure to install the PSU's 4-pin power cables to the 4-pin power connectors (PCIE_PWR) on your motherboard; otherwise, the cards may be damaged.

Please MUST install TWO PSU's 4-pin power cables to your MB's TWO 4-pin power connectors. Plug one of the PSU's 4-pin power connector (**1**) to the 4-pin power connector closer to the PCIe x16 slot (**A** PCIE_PWR1).

Then plug another PSU's 4-pin power connector (**2**) to the other 4-pin power connector (**B** PCIE_PWR2).

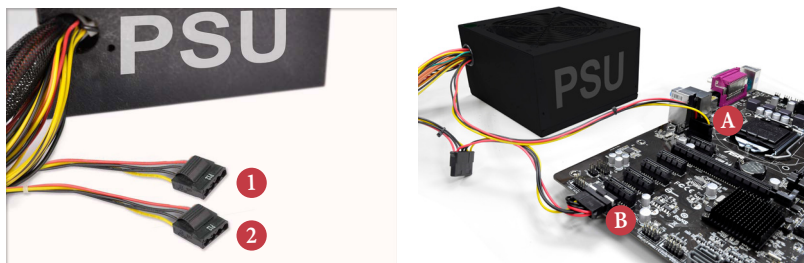

If your PSU only provides **ONE**, then please MUST install it to the **4-pin power connector (PCIE_PWR1)** closer to the PCIe x16 slot.



Important: Make sure both the connected 4-pin and 24-pin power connectors are on the same PSU; otherwise, the motherboard may be damaged.

**The diagrams shown here are for reference only. Please refer to the user manual that comes with your motherboard for the accurate location of the 4-pin power connectors.*

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das H81 Pro BTC R2.0 von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRocks Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock H81 Pro BTC R2.0-Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock H81 Pro BTC R2.0-Support-CD
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 1 x E/A-Blendenabschirmung

1.2 Technische Daten

Plattform

- ATX-Formfaktor
- Vollständig solides Kondensatordesign

Prozessor

- Unterstützt Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® der 4. Generation im LGA1150-Paket
- Digipower-Design
- 4-Leistungsphasendesign
- Unterstützt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Chipsatz

- Intel® H81

Speicher

- Dualkanal-DDR3-Speichertechnologie
- 2 x DDR3-DIMM-Steckplätze
- Unterstützt DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher
- Systemspeicher, max. Kapazität: 16GB (siehe ACHTUNG1)
- Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

Erweiterungssteckplatz

- 1 x PCI-Express 2,0-x16-Steckplatz (PCI-E2: x16-Modus)
- 5 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplätze

Grafikkarte

- Integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.
- Unterstützt integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung: Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. geteilter Speicher: 512 MB

* Die Größe des maximalen Freigabespeichers kann je nach Betriebssystem variieren.

- Doppel-VGA Ausgabe: unterstützt HDMI und D-Sub Ports durch unabhängige Bildschirmanzeige Kontrolleure
- Unterstützt HDMI-Technologie mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt D-Sub mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz

- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP-Funktion mit HDMI-Port
- Unterstützt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit HDMI-Port

Audio

- 5.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC662-Audiocodec)
- Unterstützt Überspannungsschutz (ASRock Full Spike Protection)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Unterstützt Wake-On-WAN
- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection)
- Unterstützt LAN-Kabelerkennung
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

Rückblende, E/A

- 1 x PS/2-Mausanschluss
- 1 x PS/2-Tastaturanschluss
- 1 x Serieller port: COM1
- 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
- 1 x D-Sub-Port
- 1 x HDMI-Port
- 2 x USB 2.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschluss: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher

- 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse, unterstützt NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“-Funktionen
- 2 x SATA-II-3,0-Gb/s-Anschlüsse, unterstützt NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“-Funktionen

Anschluss

- 1 x IR-Stiftleiste
- 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED-Stiftleiste
- 1 x TPM-Stiftleiste
- 2 x CPU-Lüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
- 2 x Gehäuselüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
- 1 x Netzteil Lüfteranschluss (3-polig)
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
- 2 x PCIe-Netzanschluss
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x SPDIF-Ausgang
- 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt vier USB 2.0-Ports)
(unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung
(ASRock Full Spike Protection))

**BIOS-
Funktion**

- AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
- ACPI 1.1-konforme Aufweckereignisse
- SMBIOS 2.3.1-Unterstützung
- CPU, DRAM, PCH 1,05 V / Mehrfachspannungsanpassung

**Hardware-
überwachung**

- CPU/Gehäusetemperaturerkennung
- CPU/Gehäuse/Netzteil-Lüftertachometer
- Lautloser CPUlüfter (ermöglicht automatische Anpassung der Geschwindigkeit des Gehäuselüfters über die CPU-Temperatur)
- CPU/Gehäuselüfter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebssystem

- Microsoft® Windows® 10, 32 Bit / 10, 64 Bit / 8.1, 32 Bit / 8.1, 64 Bit / 8, 32 Bit / 8, 64 Bit / 7, 32 Bit / 7, 64 Bit
- * Einzelheiten zum aktualisierten Windows® 10-Treiber entnehmen Sie bitte der ASRock-Webseite:
<http://www.asrock.com>

Zertifizierungen

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>




Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.




Aufgrund von Beschränkungen kann die Größe des tatsächlich für die Systemnutzung reservierten Speichers unter Windows*-Betriebssystemen mit 32 Bit weniger als 4 GB betragen. Windows*-Betriebssysteme mit 64 Bit haben keine derartigen Beschränkungen. Mit ASRock XFast RAM können Sie den Speicher einsetzen, den Windows* nicht nutzen kann.

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen“ sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

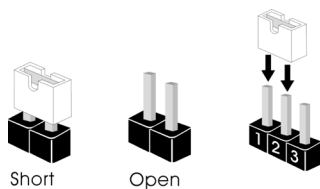

CMOS-löschen-Jumper
(CLRCMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 23)




CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

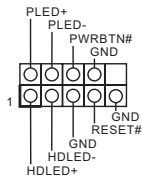

Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetrieb-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivität-LED):

Mit der Festplattenaktivität-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.


Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED-Stiftleiste
(3-polig, PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 9)



Bitte verbinden Sie die Betrieb-LED des Gehäuses zur Anzeige des Systembetriebsstatus mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-II-Anschlüsse
(SATA2_0:
siehe S. 1, Nr. 11)
(SATA2_1:
siehe S. 1, Nr. 13)




Diese beiden SATA-II-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 3,0 Gb/s.

Serial-ATA-III-Anschlüsse
(SATA3_0:
siehe S. 1, Nr. 12)
(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 14)




Diese beiden SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_2_3)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB_4_5)
(siehe S. 1, Nr. 16)

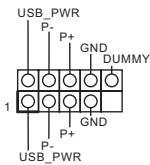

Neben zwei USB 2.0-Ports an der E/A-Blende befinden sich zwei Stiftleisten an diesem Motherboard. Jede USB 2.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

Audiostiftleiste
(Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

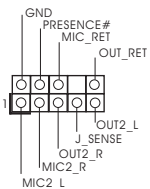


Diese Stiftleiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.



1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Wenn Sie ein AC'97-Audiopanel nutzen, installieren Sie es bitte anhand der nachstehenden Schritte an der Audiostiftleiste (Frontblende):
 - A. Verbinden Sie Mic_IN (MIC) mit MIC2_L.
 - B. Verbinden Sie Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L.
 - C. Verbinden Sie Erde (GND) mit Erde (GND).
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audio-Panel vorgesehen. Sie müssen Sie nicht mit dem AC'97-Audiopanel verbinden.
 - E. Rufen Sie zur Aktivierung des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Frontmikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelautstärke)“ an.

Gehäuselautsprecherstift-
leiste
(4-polig, SPEAKER1)
(siehe S. 1, Nr. 10)




Bitte verbinden Sie den
Gehäuselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

SPDIF-Ausgang
(2-polig, SPDIF_OUT1)
(siehe S. 1, Nr. 19)




Bitte verbinden Sie den
SPDIF_OUT-Anschluss
einer HDMI-VGA-Karte
über ein Kabel mit dieser
Stiftleiste.

Gehäuse- und
Netzteil Lüfteranschlüsse
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 8)



Bitte verbinden Sie die
Lüfterkabel mit den
Lüfteranschlüssen; der
schwarze Draht gehört
zum Erdungskontakt.

(3-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 25)



(3-polig, PWR_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)



CPU-Lüfteranschlüsse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)




(3-polig, CPU_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 1)




Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 7)



Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 4)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

PCIe-Netzanschluss
(4-polig, PCIe_PWR1)
(siehe S. 1, Nr. 24)




(4-polig, PCIe_PWR2)
(siehe S. 1, Nr. 18)




Bitte verbinden Sie diese Anschluss mit einem Netzteils, wenn drei Grafikkarten an diesem Motherboard installiert sind.

Infrarotmodul-Stiftleiste
(5-polig, IR1)
(siehe S. 1, Nr. 21)




Diese Stiftleiste unterstützt ein optionales kabelloses Infrarotmodul zum Übertragen und Empfangen.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM2)
(siehe S. 1, Nr. 20)

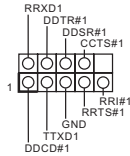

Diese COM2-Stiftleiste
unterstützt ein Modul für
serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

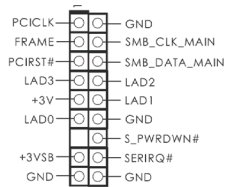

Dieser Anschluss
unterstützt das Trusted
Platform Module- (TPM)
System, das Schlüssel,
digitale Zertifikate,
Kennwörter und Daten
sicher aufbewahren kann.
Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stärkung
der Netzwerksicherheit,
schützt digitale
Identitäten und
gewährleistet die
Plattformintegrität.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock H81 Pro BTC R2.0, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock H81 Pro BTC R2.0 (facteur de forme ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock H81 Pro BTC R2.0
- CD d'assistance ASRock H81 Pro BTC R2.0
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x panneau de protection E/S

1.2 Spécifications

Plateforme

- Facteur de forme ATX
- Conception à condensateurs solides

Processeur

- Prend en charge les processeurs 4ème Génération Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en package LGA1150
- Conception Digi Power
- Alimentation à 4 phases
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset

- Intel® H81

Mémoire

- Technologie mémoire double canal DDR3
- 2 x fentes DIMM DDR3
- Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR3 1600/1333/1066
- Capacité max. de la mémoire système : 16Go (voir AVERTISSEMENT1)
- Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

Fente d'expansion

- 1 x fente PCI Express 2,0 x 16 (PCIE2: mode x16)
- 5 x fentes PCI Express 2.0 x1

Graphiques

- La technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals et les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
- Prend en charge la technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Mémoire partagée max. 512Mo
- * La taille maximale de mémoire partagée peut varier en fonction du système d'exploitation.
- Output de VGA Dual: supporter HDMI et D-Sub ports par les controleurs de display independents
- Prend en charge la technologie HDMI avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz

- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec HDMI (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge la fonction HDCP via port HDMI
- Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via port HDMI

Audio

- Audio 5.1 CH HD (codec audio Realtek ALC662)
- Protection contre les surtensions (Protection complète contre les pics ASRock)

Réseau

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
- Realtek RTL8111GR
- Prend en charge la fonction Wake-On-WAN
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Protection contre les orages/décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock)
- Prise en charge de la détection de câble LAN
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

Connectique du panneau arrière

- 1 x port souris PS/2
- 1 x port clavier PS/2
- 1 x port série: COM1
- 1 x port parallèle: Support ECP/EPP
- 1 x port D-Sub
- 1 x port HDMI
- 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 2 x ports USB 3.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD : entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

Stockage

- 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions NCQ, AHCI et « Hot Plug »
- 2 x connecteurs SATA2 3,0 Go/s, compatibles avec les fonctions NCQ, AHCI et « Hot Plug »

Connectique

- 1 x embase IR
- 1 x embase pour port COM
- 1 x embase LED d'alimentation
- 1 x embase TPM
- 2 x connecteurs pour ventilateur de processeur (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
- 2 x connecteurs pour ventilateur de châssis (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
- 1 x connecteur pour ventilateur d'alimentation (3 broches)
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation 12V 8 broches
- 2 x connecteur d'alimentation PCIe
- 1 x connecteur audio panneau frontal
- 1 x port sortie SPDIF
- 2 x embases USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0) (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))

BIOS

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d'interface graphique multilingue
- Compatible ACPI 1.1 Wake Up Events
- Prend en charge SMBIOS 2.3.1
- Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,05V

Surveillance du matériel

- Détection de la température du processeur/châssis
- Tachéomètre processeur/châssis/ventilateur d'alimentation
- Fonction ventilateur silencieux processeur Quiet Fan (permet au ventilateur du châssis d'adapter sa vitesse de rotation automatiquement en fonction de la température du processeur)
- Contrôle simultané des vitesse du ventilateur processeur/châssis
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

* Pour le pilote mis à jour pour Windows® 10, veuillez visiter le site Web d'ASRock pour plus de détails : <http://www.asrock.com>

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>




Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.



En raison de limitations dues au système d'exploitation, la capacité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 Go. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation Windows® 64-bit. Vous pouvez utiliser ASRock XFast RAM pour utiliser la mémoire dont Windows® ne peut se servir.

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est 'court-circuité'. Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est 'ouvert'. L'illustration représente un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

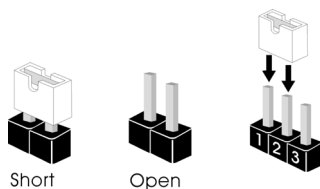

Cavalier Clear CMOS
(CLR_CMOS1)
(voir p.1, No. 23)



Par défaut



Fonction Clear CMOS


CLR_CMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLR_CMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 15)

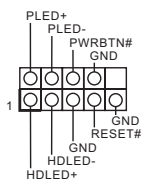

Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (Bouton de mise en marche) :

pour brancher le bouton de mise en marche au panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

RESET (Bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation au panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :

pour brancher le témoin d'état de l'alimentation au panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur au panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Embase LED
d'alimentation
(PLED1 à 3 broches)
(voir p.1, No. 9)



Veuillez brancher le
LED d'alimentation
du châssis sur cette
embase pour indiquer
l'état d'alimentation du
système.

Connecteurs Serial ATA2
(SATA2_0:
(voir p.1, No. 11)
(SATA2_1:
(voir p.1, No. 13)




Ces deux connecteurs
SATA2 sont compatibles
avec les câbles de données
SATA pour les appareils
de stockage internes
avec un taux de transfert
maximal de 3,0 Go/s.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0:
voir p.1, No. 12)
(SATA3_1:
(voir p.1, No. 14)




Ces deux connecteurs
SATA3 sont compatibles
avec les câbles de données
SATA pour les appareils
de stockage internes
avec un taux de transfert
maximal de 6,0 Go/s.

Embases USB 2.0
(USB_2_3 à 9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_4_5 à 9 broches)
(voir p.1, No. 16)

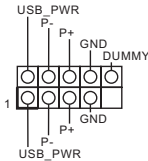

En plus deux deux ports
USB 2.0 sur le panneau
E/S, cette carte mère est
dotée de deux embases.
Chaque embase USB 2.0
peut prendre en charge
deux ports.

Embase audio du panneau
frontal
(HD_AUDIO1 à 9
broches)
(voir p.1, No. 22)

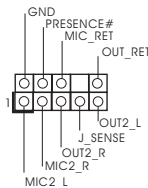


Cette embase sert
au branchement des
appareils audio au
panneau audio frontal.



1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
 - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

**Embase du haut-parleur
du châssis**
(SPEAKER1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 10)




**Veuillez brancher le haut-
parleur du châssis sur
cette embase.**

Connecteur sortie SPDIF
(SPDIF_OUT1 à 2
broches)
(voir p.1, No. 19)




**Veuillez brancher le
connecteur SPDIF_OUT
d'une carte VGA HDMI
sur cette embase à l'aide
d'un câble.**

**Connecteurs du châssis
et de l'alimentation du
ventilateur**
(CHA_FAN1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 8)




**Veuillez brancher les
câbles du ventilateur
sur les connecteurs du
ventilateur, puis reliez le
fil noir à la broche de mise
à terre.**

(CHA_FAN2 à 3 broches)
(voir p.1, No. 25)



(PWR_FAN1 à 3 broches)
(voir p.1, No. 3)



Connecteurs du ventilateur du processeur (CPU_FAN1 à 4 broches) (voir p.1, No. 2)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

(CPU_FAN2 à 3 broches) (voir p.1, No. 1)




Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1 à 24 broches) (voir p.1, No. 7)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V1 à 8 broches) (voir p.1, No. 4)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Connecteur d'alimentation PCIe (PCIE_PWR1 à 4 broches) (voir p.1, No. 24)
(PCIE_PWR2 à 4 broches) (voir p.1, No. 18)




Veuillez brancher ce connecteur avec un connecteur d'alimentation de alimentation lorsque trois cartes graphiques sont installées sur la carte mère.

Embase pour module infrarouge (IR1 à 5 broches) (voir p.1, No. 21)




Cette embase prend en charge un module sans-fil d'émission et de réception infrarouge optionnel.

Embase pour port série
(COM2 à 9 broches)
(voir p.1, No. 20)

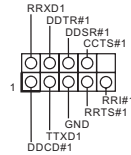

Cette embase COM2
prend en charge un
module de port série.

Embase TPM
(TPMS1 à 17 broches)
(voir p.1, No. 6)

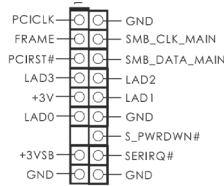

Ce connecteur prend en
charge un module TPM
(Trusted Platform Module
– Module de plateforme
sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés,
certificats numériques,
mots de passe et données
en toute sécurité. Le
système TPM permet
également de renforcer
la sécurité du réseau,
de protéger les identités
numériques et de
préserver l'intégrité de la
plateforme.

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre H81 Pro BTC R2.0 ASRock, una scheda madre affidabile prodotta secondo i costanti e rigorosi controlli di qualità di ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre H81 Pro BTC R2.0 ASRock (fattore di forma ATX)
- Guida rapida di installazione H81 Pro BTC R2.0 ASRock
- CD di supporto H81 Pro BTC R2.0 ASRock
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O

1.2 Specifiche

Piattaforma	• Fattore di forma ATX • Design di condensatore solido
CPU	• Supporta Intel® Core™ i7 / i5 / i3 di 4a generazione / Xeon® / Pentium® / Celeron® in LGA1150 Package • Design Digi Power • 4 Power Phase Design • Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset	• Intel® H81
Memoria	• Tecnologia con memoria DDR3 a doppio canale • 2 x slot DIMM DDR3 • Supporta la memoria DDR3 1600/1333/1066 non ECC, senza buffer • Capacità max. della memoria di sistema: 16GB (si veda la sezione ATTENZIONE1) • Supporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
Slot di espansione	• 1 x PCI Express 2,0 x16 slot (PCIE2: modalità x16) • 2 x PCI Express 2.0 x1 slot
Grafica	• La videografica integrata della scheda video HD Intel® e le uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU integrata. • Supporta la videografica integrata della scheda video HD Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 • Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1 • Memoria condivisa max. 512 MB * Le dimensioni della memoria massima condivisa variano in base ai vari sistemi operativi. • Uscita VGA Doppia: supporto porte HDMI e D-Sub tramite verificatore display indipendente • Supporta la tecnologia HDMI con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz • Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz

- Supporta Auto Lip Sync, Deep Color (12 bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor conforme ad HDMI)
- Supporta la funzione HDCP con porta HDMI
- Supporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p, riproduzione con porta HDMI

Audio

- Audio HD a 5.1 canali (codec audio Realtek ALC662)
- Supporto protezione da sovratensione (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)

LAN

- PCIE x 1 LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supporta Wake-On-WAN
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporto la protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- Supporta il rilevamento cavo LAN
- Supporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporta PXE

I/O pannello posteriore

- 1 x porta mouse PS/2
- 1 x porta tastiera PS/2
- 1 x porta COM
- 1 x porta parallela: supporto ECP/EPP
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta HDMI
- 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 2 x porte USB 3.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Jack audio HD: ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

Archiviazione

- 2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporta le funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug"
- 2 x connettori SATA2 3,0 Gb/s, supporta le funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug"

Connettore

- 1 x header IR
- 1 x header porta COM
- 1 x header LED di alimentazione
- 1 x header TPM
- 2 x connettori ventola CPU (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
- 2 x connettori ventola chassis (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
- 1 x connettore ventola alimentazione (3 pin)
- 1 x connettore alimentazione ATX a 24 pin
- 1 x connettore alimentazione da 12 V a 8 pin
- 2 x Connettore del connettore di alimentazione PCIe
- 1 x connettore audio pannello anteriore
- 1 x connettore uscita SPDIF
- 2 x header USB 2.0 (supporto 4 porte USB 2.0) (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))

Caratteristiche del BIOS

- BIOS legale AMI UEFI con supporto GUI multilingue
- Eventi di wake up conformi ad ACPI 1.1
- Supporto SMBIOS 2.3.1
- Multiregolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,05 V

Hardware Monitor

- Sensore temperatura CPU/chassis
- Tachimetro CPU/chassis/ventola alimentazione
- Ventola silenziosa CPU (consente l'autoregolazione della velocità della ventola dello chassis mediante la temperatura della CPU)
- Controllo multivelocità della ventola di CPU/chassis
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 10 a 32-bit/10 a 64-bit/8.1 a 32-bit/8.1 a 64-bit/8 a 32-bit/8 a 64-bit/7 a 32-bit/7 a 64-bit
- * Per il driver aggiornato di Windows® 10, visitare il sito ASRock all'indirizzo: <http://www.asrock.com>

Certificazioni

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>




Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.



A causa della limitazione, l'effettiva dimensione della memoria può essere inferiore a 4 GB per riservare l'uso del sistema ai sistemi operativi di Windows® a 32 bit. I sistemi operativi Windows® a 64 bit non possiedono tali limitazioni. È possibile utilizzare la RAM XFast di ASRock per utilizzare la memoria che Windows® non può utilizzare.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pin1 e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper è posizionato su questi 2 pin.

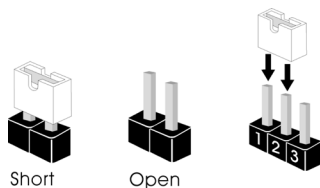

Jumper per azzerare la
CMOS
(CLRCMOS1)
(vedere pag. 1, n. 23)




CLRCMOS1 consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Dopo aver atteso 15 secondi, utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare il pin2 e il pin3 su CLRCMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

1.4 Header e connettori sulla scheda



Gli header e i connettori sulla scheda **NON** sono jumper. **NON** posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema
(PANEL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

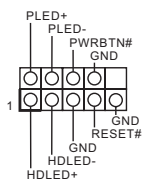

Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (interruttore alimentazione):

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Header LED di
alimentazione
(PLED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)



Collegare il LED di
alimentazione chassis a
questo header per indicare
lo stato di alimentazione
del sistema.

Connettori Serial ATA2
(SATA2_0:
vedere pag. 1, n. 11)
(SATA2_1:
vedere pag. 1, n. 13)

SATA2_0



SATA2_1

Questi due connettori
SATA2 supportano i cavi
dati SATA per dispositivi
di archiviazione interna,
con una velocità di
trasferimento dati fino a
3,0 Gb/s.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_0:
vedere pag.1, n. 12)
(SATA3_1:
vedere pag. 1, n. 14)


SATA3_0



SATA3_1


Questi due connettori
SATA3 supportano cavi
dati SATA per dispositivi
di archiviazione interna,
con una velocità di
trasferimento dati fino a
6,0 Gb/s.

Header USB 2.0
(USB_2_3 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)
(USB_4_5 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

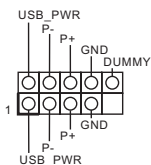

Oltre alle due porte USB
2.0 sul pannello I/O, su
questa scheda madre vi
sono due header. Ciascun
header USB 2.0 può
supportare due porte.

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

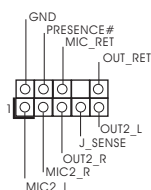


Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio
anteriore.



1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
 - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "MicAnt" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Header altoparlante
chassis
(SPEAKER1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)




Collegare l'altoparlante dello chassis a questo header.

Connettore uscita SPDIF
(SPDIF_OUT1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)




Collegare il connettore SPDIF_OUT di una scheda VGA HDMI a questo header con un cavo.

Connettori ventola dello
chassis e di alimentazione
(CHA_FAN1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)




Collegare i cavi della ventola ai connettori della ventola e far corrispondere il filo nero al pin di terra.

(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)



(PWR_FAN1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)



Connettori della ventola della CPU

(CPU_FAN1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)




(CPU_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)




Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di alimentazione ATX
(ATXPWR1 a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 13.

Connettore di alimentazione ATX da 12 V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 5.

Connettore alimentazione PCIe

(PCIE_PWR1 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)




(PCIE_PWR2 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)




Collegare questo connettore al connettore di alimentazione di un'alimentazione quando le tre schede grafiche sono installate su questa scheda madre.

Header modulo infrarossi
(IR1 a 5 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)




Questo header supporta un modulo infrarossi di trasmissione e ricezione wireless opzionale.

Header porta seriale
(COM2 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

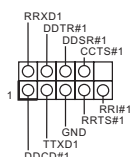

Questo header COM2
supporta un modulo di
porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

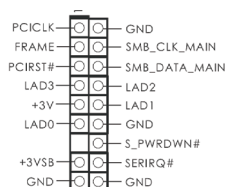

Questo connettore
supporta il sistema
Trusted Platform Module
(TPM), che può archiviare
in modo sicuro chiavi,
certificati digitali,
password e dati. Un
sistema TPM permette
anche di potenziare la
sicurezza della rete, di
proteggere identità digitali
e di garantire l'integrità
della piattaforma.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock H81 Pro BTC R2.0, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock H81 Pro BTC R2.0 (Factor de forma ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock H81 Pro BTC R2.0
- CD de soporte de ASRock H81 Pro BTC R2.0
- 2 cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 escudo panel I/O

1.2 Especificaciones

Plataforma	- Factor de forma ATX - Diseño de los Condensadores: All Solid
CPU	- Compatible con 4.^a Generación de Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en paquete LGA1150 - Diseño Digi Power - Diseño de 4 fases de alimentación - Compatible con la tecnología de Intel® Turbo Boost 2.0
Conjunto de chips	Intel® H81
Memoria	- Tecnología de memoria de Doble Canal DDR3 2 ranuras DDR3 DIMM - Compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3 1600/1333/1066 - Capacidad máxima de la memoria del sistema: 16GB (consulte la ADVERTENCIA1) - Compatible con Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 de Intel®
Ranura de expansión	1 ranura PCI Express 2,0 x16 (PCIE2: modo x16) 5 ranuras PCI Express 2.0 x1
Gráficos	- La Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel® y las salidas de VGA son compatibles únicamente con procesadores con GPU integrado. - Compatible con la Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 - Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1 - Memoria compartida máxima: 512MB * El tamaño de memoria compartida máxima puede variar en función de los sistemas operativos. - Salida de VGA dual: apoya los puertos de HDMI y de D-Sub por los reguladores independientes de la exhibición - Compatible con Tecnología HDMI con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz - Compatible con D-Sub con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz

- Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI)
- Compatible con función HDCP con puerto HDMI
- Compatible con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puerto HDMI

Audio

- 5.1 Audio CH HD (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Compatible con protección por sobretensión (protección ASRock Full Spike)

LAN

- 1 LAN Gigabit PCIE 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Compatible con Wake-On-WAN
- Compatible con Wake-On-LAN
- Compatible con protección contra rayos y electricidad electrostática (protección ASRock Full Spike)
- Admite detección de conexión de cable LAN
- Compatible con Ethernet de consumo eficiente de energía 802.3az
- Compatible con PXE

Panel trasero I/O

- 1 puerto de ratón PS/2
- 1 puerto de teclado PS/2
- 1 puerto serial: COM1
- 1 puerto paralelo: soporta ECP/EPP
- 1 puerto D-Sub
- 1 puerto HDMI
- 2 puertos USB 2.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 2 puertos USB 3.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 1 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- Conector de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

Almacenamiento

- 2 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las funciones NCQ, AHCI y "Hot Plug"
- 2 conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, compatibles con las funciones NCQ, AHCI y "Hot Plug"

Conectores

- 1 cabezal IR
- 1 cabezal de puerto COM
- 1 cabezal de indicador LED de alimentación
- 1 cabezal TPM
- 2 conectores de ventilador de la CPU (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
- 2 conectores de ventilador del chasis (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
- 1 conector de ventilador de alimentación (de 3 pines)
- 1 conector de alimentación ATX de 24 pines
- 1 conector de alimentación de 12V de 8 pines
- 2 conector de alimentación PCIe
- 1 conector de audio del panel frontal
- 1 conector de salida SPDIF
- 2 cabezales USB 2.0 (compatibles con 4 puertos USB 2.0) (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))

Características del BIOS

- BIOS legal UEFI AMI de compatible con interfaz gráfica de usuario multilingüe
- Eventos de reactivación conformes con ACPI 1.1
- Compatible con SMBIOS 2.3.1
- Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,05V

Monitor del hardware

- Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
- Tacómetro del ventilador de alimentación/CPU/Chasis
- Ventilador silencioso de la CPU (permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador del chasis mediante la temperatura de la CPU)
- Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
- Control del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 10 de 32 bits / 10 de 64 bits / 8.1 de 32 bits / 8.1 de 64 bits / 8 de 32 bits / 8 de 64 bits / 7 de 32 bits / 7 de 64 bits

Certificaciones

- FCC, CE, WHQL
- Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentación compatible con ErP/EuP)

* Para obtener más información acerca del producto, visite nuestro sitio web: <http://www.asrock.com>




Tenga en cuenta que existen ciertos riesgos relacionados con el overclocking (sobreceleración), incluyendo el ajuste de la configuración del BIOS, aplicando la Tecnología overclocking no vinculada o utilizando las herramientas de overclocking de tercera parte. El overclocking podría afectar la estabilidad de su sistema o incluso dañar los componentes y dispositivos de su sistema. Si lo realiza, todos los riesgos y gastos derivados del overclocking serán de su entera responsabilidad. No nos hacemos responsables de posibles daños producidos por el overclocking.



Debido a las limitaciones, el tamaño real de la memoria podrá ser inferior a 4GB para reservar espacio para el uso del sistema en sistemas operativos Windows® de 32 bits. Los sistemas operativos Windows® de 64 bits no tienen estas limitaciones. Podrá utilizar XFast RAM de ASRock para usar la memoria que Windows® no puede utilizar.

1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los pines, el puente queda “Abierto”. La ilustración muestra un puente de 3 pines cuyo pin 1 y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.

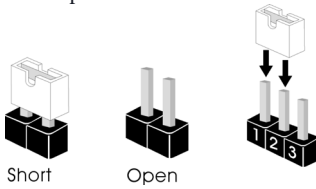

Puente de borrado de
CMOS
(CLRCMOS1)

(consulte la pág.1, N.º 23)

1_2

Predeterminado

2_3

Borrado de CMOS


CLRCMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3 en el CLRCMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar el BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS.

1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANEL1 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 15)

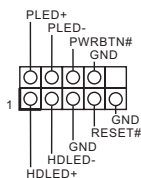

Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los pines como se indica a continuación. Cerciérese de cuáles son los pines positivos y los negativos antes de conectar los cables.



PWRBTN (Interruptor de alimentación):

conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

RESET (Interruptor de reseteo):

conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de alimentación del sistema):


conéctelo al indicador del estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.

Cabezal de indicador
LED de alimentación
(PLED1 de 3 pines)
(consulte la pág.1, N.º 9)



Conecte el indicador LED
de alimentación del chasis
a este cabezal para indicar
el estado de alimentación
del sistema.

Conectores Serie ATA2
(SATA2_0:
consulte la pág.1, N.º 11)
(SATA2_1:
consulte la pág.1, N.º 13)




Estos dos conectores
SATA2 son compatibles
con cables de datos SATA
para dispositivos de
almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 3,0 Gb/s.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:
consulte la pág.1, N.º 12)
(SATA3_1:
consulte la pág.1, N.º 14)




Estos dos conectores
SATA3 son compatibles
con cables de datos SATA
para dispositivos de
almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

Cabezales USB 2.0
(USB_2_3 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 17)
(USB_4_5 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 16)

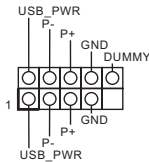

Además de dos puertos
USB 2.0 en el panel I/O,
esta placa base contiene
dos cabezales. Cada
cabezal USB 2.0 admite
dos puertos.

Cabezal de audio del
panel frontal
(HD_AUDIO1 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 22)

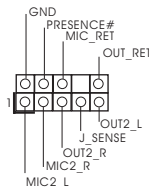

Este cabezal se utiliza
para conectar dispositivos
de audio al panel de audio
frontal.



1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, instálelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los siguientes pasos:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente para el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Cabezal de altavoces del
chasis
(SPEAKER1 de 4 pines)
(consulte la pág.1, N.º 10)




Conecte el altavoz del
chasis a este cabezal.

Conector de salida SPDIF
(SPDIF_OUT1 de 2 pines)
(consulte la pág.1, N.º 19)




Conecte el conector
SPDIF_OUT de una
tarjeta VGA HDMI a este
cabezal con un cable.

Conectores del ventilador
de alimentación y del
chasis
(CHA_FAN1 de 4 pines)
(consulte la pág.1, N.º 8)



Conecte los cables del
ventilador a los conectores
del ventilador y haga
coincidir el cable negro
con el pin de conexión a
tierra.

(CHA_FAN2 de 3 pines)
(consulte la pág.1, N.º 25)



(PWR_FAN1 de 3 pines)
(consulte la pág.1, N.º 3)



Conectores del ventilador de la CPU

(CPU_FAN1 de 4 pines)
(consulte la pág.1, N.º 2)




(CPU_FAN2 de 3 pines)
(consulte la pág.1, N.º 1)



Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 pines. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 pines, conéctelo al Pin 1-3.

Conector de alimentación ATX


(ATXPWR1 de 24 pines)
(consulte la pág.1, N.º 7)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 pines, conéctela en los Pines del 1 al 13.

Conector de alimentación ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 pines)
(consulte la pág.1, N.º 4)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 pines, conéctela en los Pines del 1 al 5.

Conector de alimentación PCIe

(PCIE_PWR1 de 4 pines)
(consulte la pág.1, N.º 24)




(PCIE_PWR2 de 4 pines)
(consulte la pág.1, N.º 18)



Conecte este conector con un conector de alimentación de alimentación cuando haya tres tarjetas gráficas instaladas en esta placa base.


Cabezal de módulo infrarrojo

(IR1 de 5 pines)
(consulte la pág.1, N.º 21)




Este cabezal admite un módulo infrarrojo opcional de transmisión y recepción inalámbrico.

Cabezal de puerto serie
(COM2 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 20)

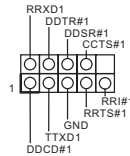

Este cabezal COM2
admite un módulo de
puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMS1 de 17 pines)
(consulte la pág.1, N.º 6)

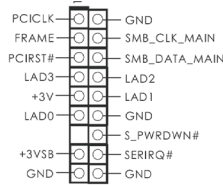

Este conector es
compatible con el sistema
Módulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés),
que puede almacenar
de forma segura claves,
certificados digitales,
contraseñas y datos. Un
sistema TPM también
ayuda a aumentar la
seguridad en la red,
protege identidades
digitales y garantiza
la integridad de la
plataforma.

1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock H81 Pro BTC R2.0, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и характеризуется прочной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock H81 Pro BTC R2.0 (форм-фактор ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock H81 Pro BTC R2.0
- Диск с ПО для ASRock H81 Pro BTC R2.0
- 2 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 1 x экран панели с портами ввода-вывода

1.2 Спецификация

Платформа	• Форм-фактор ATX • Использование только твердотельных конденсаторов
ЦП	• Поддержка процессоров 4-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® в исполнении LGA1150 • Digi Power Design • Система питания 4 • Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
Чипсет	• Intel® H81
Память	• Двухканальная память DDR3 • 2 x гнездо DDR3 DIMM • Поддержка модулей памяти DDR3 1600/1333/1066 Non-ECC Unbuffered • Максимальный объем системной памяти: 16 Гб (см. «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ1») • Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
Гнезда расширения	• 1 x PCI Express 2,0 x16 гнезд (PCIЕ2: режим x16) • 5 x PCI Express 2,0 x1
Графическая система	• Поддержка выходных сигналов Intel® HD Graphics Built-in Visuals и VGA возможна только при использовании процессоров со встроенными графическими процессорами. • Поддержка Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video с AVC, MVC (S3D) и MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 • Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1 • Максимальный объем совместно используемой памяти: 512 Мб * Максимальный объем общей памяти зависит от операционной системы. • Двойственное VGA выходное устройство: поддерживает HDMI и D-Sub порты через независимый контроллер дисплея • Поддержка технологии HDMI с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц • Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц

- Поддержка Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) по HDMI (необходим HDMI-совместимый монитор)
- Поддержка функции HDCP через порты HDMI
- Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты HDMI

Аудио

- 5.1-канальный звук высокой четкости HD Audio (аудиокодек Realtek ALC662)
- Защита от перенапряжения (ASRock Full Spike Protection)

ЛВС

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
- Realtek RTL8111GR
- Поддержка Wake-On-WAN
- Поддержка Wake-On-LAN
- Молниезащита и защита электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- Поддержка определения кабеля ЛВС
- Поддержка Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддержка PXE

Порты ввода-вывода на задней панели

- 1 x PS/2 мышь
- 1 x PS/2 для клавиатуры
- 1 x порт COM1
- 1 x параллельный порт: поддержка ECP/EPP
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 2 x USB 2.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 2 x USB 3.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 1 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД ACT/LINK и МИД SPEED)
- Разъемы HD Audio: линейный вход / передние динамики / микрофон

Запоминающие устройства

- 2 x разъем SATA3 6,0 Гб/с, поддержка функций NCQ, AHCI и «горячей» замены
- 2 x разъем SATA2 3,0 Гб/с, поддержка функций NCQ, AHCI и «горячей» замены

Разъемы

- 1 х колодка IR
- 1 х колодка COM-порта
- 1 х колодка светодиодного индикатора питания
- 1 х колодка TPM
- 2 х разъем для вентилятора ЦП (1 х 4-контактный, 1 х 3-контактный)
- 2 х разъем для вентилятора корпуса (1 х 4-контактный, 1 х 3-контактный)
- 1 х разъем для вентилятора блока питания (3-контактный)
- 1 х разъем питания ATX (24-контактный)
- 1 х 8-контактный разъем питания 12 V
- 2 х разъем питания PCIe
- 1 х аудиоразъем на передней панели
- 1 х выходной разъем SPDIF
- 2 х колодки USB 2.0 (поддержка 4 портов USB 2.0) с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)

Особенности BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычного ГИП
- Совместимость с управлением энергопотреблением по ACPI 1.1
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Регулировка напряжений ЦП, DRAM, PCN 1,05 V

Контроль оборудования

- Датчик температуры ЦП/корпуса
- Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса/блока питания
- Малошумящий вентилятор ЦП (с автоматической регулировкой оборотов по температуре ЦП)
- Управление оборотами вентилятора ЦП/корпуса
- Контроль напряжения: +12 В, +5 В, +3,3 В, ЦП Vcore

ОС

- Microsoft® Windows® 10 32-разрядная / 10 64-разрядная / 8.1 32-разрядная / 8.1 64-разрядная / 8 32-разрядная / 8 64-разрядная / 7 32-разрядная / 7 64-разрядная
- * Подробные сведения об обновлении драйвера Windows® 10 представлены на веб-сайте ASRock: <http://www.asrock.com>

Сертификация

- FCC, CE, WHQL
- Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)

* Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:
<http://www.asrock.com>




Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии *Untied Overclocking Technology* и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может повлиять на стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Вы выполняете разгон процессора на ваш собственный риск и за свой счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.



В связи с ограничением при работе под 32-разрядной ОС Windows® фактический объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-разрядных ОС Windows® таких ограничений нет. Для использования той памяти, которую ОС Windows® не может использовать, используйте ASRock XFast RAM.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой перемычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на них колпачковой перемычки.

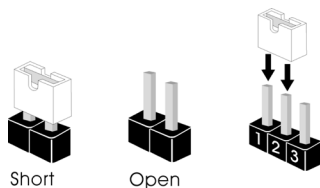

Перемычка сброса
настроек CMOS
(CLRCMOS1)
(См. стр. 1, № 23)

1_2

по умолчанию

2_3

Сброс настроек CMOS


CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Подождите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS.

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на материнской плате



Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые перемычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение материнской платы.

Колодка системной панели
(9-контактная, PANEL1)
(См. стр. 1, № 15)

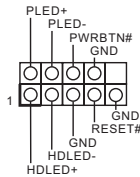

Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

RESET (кнопка перезагрузки):

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамики и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

Колодка светодиодного
индикатора питания
(3-контактная, PLED1)
(См. стр. 1, № 9)



Подключите
светодиодный
индикатор питания
корпуса к этой колодке,
чтобы обеспечить
индикацию состояния
питания системы.

Разъемы Serial ATA2
(SATA2_0:
(См. стр. 1, № 11)
(SATA2_1:
(См. стр. 1, № 13)




Эти два разъема SATA2
предназначены для
подключения кабелей
SATA внутренних
запоминающих
устройств для передачи
данных со скоростью до
3,0 Гб/с.

Разъемы Serial ATA3
(SATA3_0:
См. стр.1, № 12)
(SATA3_1:
См. стр. 1, № 14)




Эти два разъема SATA3
предназначены для
подключения кабелей
SATA внутренних
запоминающих
устройств для передачи
данных со скоростью до
6,0 Гб/с.

Колодки USB 2.0.
(9-контактная,
USB_2_3)
(См. стр. 1, № 17)
(9-контактная,
USB_4_5)
(См. стр. 1, № 16)

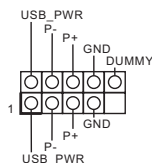

Кроме два портов USB
2.0 на панели ввода-
вывода на материнской
плате также есть две
колодки. Каждая
колодка USB 2.0 может
поддерживать два
порта.

Аудиоколодка передней
панели
(9-контактная, HD_
AUDIO1)
(См. стр. 1, № 22)

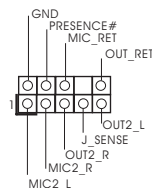


Эта колодка
предназначена
для подключения
аудиоустройств к
передней аудиопанели.



1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для ее правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоклодке передней панели, как указано далее:
 - A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Колодка динамика
корпуса
(4-контактная,
SPEAKER1)
(См. стр. 1, № 9)




Предназначена для
подключения динамика
корпуса.

Выходной разъем SPDIF
(2-контактный, SPDIF_
OUT1)
(См. стр. 1, № 27)




Подключите разъем
SPDIF_OUT карты
HDMI VGA к этой
колодке при помощи
кабеля.

Разъемы для
вентиляторов корпуса и
блока питания
(4-контактный, CHA_
FAN1)
(См. стр. 1, № 8)




Предназначены для
подключения кабелей
разъемов вентиляторов
и подключения черного
провода к заземлению.

(3-контактный, CHA_
FAN2)
(См. стр. 1, № 25)



(3-контактный, PWR_
FAN1)
(См. стр. 1, № 3)



Разъемы вентиляторов

ЦП

(4-контактный, CPU_FAN1)

(См. стр. 1, № 2)



(3-контактный, CPU_FAN2)

(См. стр. 1, № 1)




Эта материнская плата снабжена 4-контактным разъемом для малошумящего вентилятора ЦП. Если вы собираетесь подключить 3-контактный вентилятор процессора, подключайте его к контактам 1-3.

Разъем питания ATX

(24-контактный, ATXPWR1)

(См. стр. 1, № 7)




Эта материнская плата снабжена 24-контактным разъемом питания ATX. Чтобы использовать 20-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 13.

Разъем питания ATX 12 В

(8-контактный, ATX12V1)

(См. стр. 1, № 4)



Эта материнская плата снабжена 8-контактным разъемом питания ATX 12 В. Чтобы использовать 4-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 5.

Разъем питания PCIe

(4-контактный, PCIe_PWR1)

(См. стр. 1, № 24)



(4-контактный, PCIe_PWR2)

(См. стр. 1, № 18)




Этот разъем предназначен для подключения разъема питания разъем питания при установке на материнскую плату три видеокарт.

Колодка инфракрасного модуля


(5-контактная, IR1)

(См. стр. 1, № 21)




Эта колодка поддерживает дополнительную беспроводную передачу и прием сигналов инфракрасного модуля.

Колодка
последовательного
порта
(9-контактная, COM2)
(См. стр. 1, № 20)

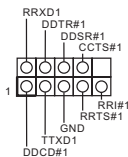

Колодка COM2
поддерживает
подключение модуля
последовательного
порта.

Колодка TPM
(17-контактная, TPMS1)
(См. стр. 1, № 6)

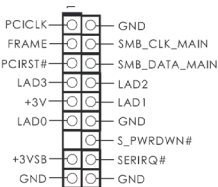

Этот разъем
обеспечивает
поддержку системы
Trusted Platform
Module (TPM), которая
способна обеспечить
надежное хранение
ключей, цифровых
сертификатов,
паролей и данных.
Система TPM также
повышает уровень
сетевой безопасности,
защищает цифровые
идентификаторы
и обеспечивает
целостность
платформы.

1 Introdução

Obrigado por ter comprado a placa principal ASRock H81 Pro BTC R2.0, uma placa principal fiável produzida sob os rigorosos critérios de controlo de qualidade da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Dado que as especificações da placa principal e o software do BIOS poderão ser actualizados, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão actualizada estará disponível no Web site da ASRock sem aviso prévio. Se necessitar de assistência técnica relacionada com esta placa principal, visite o nosso Web site para obter informações específicas acerca do modelo que está a utilizar. Também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no Web site da ASRock. Web site da ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa principal ASRock H81 Pro BTC R2.0 (Formato ATX)
- Guia de instalação rápida do ASRock H81 Pro BTC R2.0
- CD de suporte do ASRock H81 Pro BTC R2.0
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Painel de E/S

1.2 Especificações

Plataforma

- Formato ATX
- Design de condensador sólido

CPU

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® de 4ª geração em socket LGA1150
- Design Digi Power
- Design com 4 fases de alimentação
- Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset

- Intel® H81

Memória

- Tecnologia de memória DDR3 de dois canais
- 2 x ranhuras DIMM DDR3
- Suporta memória DDR3 1600/1333/1066, não ECC, sem memória intermédia
- Capacidade máxima da memória do sistema: 16GB (consultar AVISO1)
- Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 da Intel®

Ranhuras de expansão

- 1 x ranhura PCI Express 2,0 x16 (PCIe2: modo x16)
- 5 x ranhuras PCI Express 2.0 x1

Gráficos

- Os gráficos incorporados Intel® HD e as saídas VGA apenas podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
- Suporta gráficos incorporados Intel® HD: Intel® Quick Sync Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Gráficos Intel® HD 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memória partilhada máxima de 512MB

* O tamanho da memória partilhada máxima pode variar em sistemas operacionais diferentes.

- Porta de saída VGA dupla: suporta portas HDMI e D-Sub através de controladores de visualização independentes
- Suporta tecnologia HDMI com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz

- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com HDMI (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta a função HDCP com porta HDMI
- Suporta reprodução Blu-ray (BD) Full HD a 1080p com porta HDMI

Áudio

- Áudio HD de 5.1 canais (Codec de áudio Realtek ALC662)
- Suporta proteção contra sobretensão (Proteção Total Contra Picos ASRock)

LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
- Realtek RTL8111GR
- Suporta Wake-On-WAN
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção contra Relâmpago/ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Suporta Detecção de cabo LAN
- Suporta IEEE 802.3az
- Suporta PXE

E/S do painel traseiro

- 1 x Porta PS/2 para mouse
- 1 x Porta PS/2 para teclado
- 1 x Porta COM1
- 1 x Porta paralela (com suporte ECP/EPP)
- 1 x Porta D-Sub
- 1 x porta HDMI
- 2 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 2 x portas USB 3.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAÇÃO e LED DE VELOCIDADE)
- Ficha de áudio HD: Entrada de linha / Altifalante frontal / Microfone

Armazenamento

- 2 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s, com suporte para NCQ, AHCI e funções "Hot Plug"
- 2 x conectores SATA2 a 3,0 Gb/s, com suporte para NCQ, AHCI e funções "Hot Plug"

Conector

- 1 x Terminal IV
- 1 x Terminal de porta COM
- 1 x Conector para LED de alimentação
- 1 x Terminal TPM
- 2 x Conectores da ventoinha da CPU (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
- 2 x Conectores da ventoinha do chassis (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
- 1 x Conector da ventoinha de alimentação (3 pinos)
- 1 x conector de alimentação de 24 pinos ATX
- 1 x conector de alimentação de 12V de 8 pinos
- 2 x Conector de alimentação PCIe
- 1 x conector de áudio do painel frontal
- 1 x Conector de saída SPDIF
- 2 x terminais USB 2.0 (suporte para 4 portas USB 2.0)
(Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))

Funcionalidades da BIOS

- BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface multilíngue
- Eventos de reactivação compatíveis com ACPI 1.1
- Suporta SMBIOS 2.3.1
- Multi-ajuste de tensão de CPU, DRAM, PCH 1,05V

Monitor de Hardware

- Sensor de temperatura de CPU/Chassis
- Taquímetro de ventoinha de CPU/Chassis/Alimentação
- Ventoinha de CPU silenciosa (Permite o ajuste automático da velocidade da ventoinha do chassis através da temperatura da CPU)
- Controlo de velocidade da ventoinha de CPU/Chassis
- Monitorização da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Sistema Operativo

- Microsoft® Windows® 10 32-bits / 10 64-bits / 8.1 32-bits / 8.1 64-bits / 8 32-bits / 8 64-bits / 7 32-bits / 7 64-bits
- * Para o driver atualizado do Windows® 10, por favor, visite o website da ASRock para mais detalhes: <http://www.asrock.com>

Certificações

- FCC, CE, WHQL
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)

* Para obter informações detalhadas acerca do produto, visite o nosso Web site: <http://www.asrock.com>




Tenha em atenção que o overclocking inclui um determinado grau de risco, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afectar a estabilidade do sistema, ou mesmo causar danos aos componentes e dispositivos do seu sistema. Overclocking deverá ser efectuado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.



Devido às limitações, o tamanho real da memória de 4GB reservada para utilização em sistemas operativos Windows® 32-bits poderá ser inferior. Os sistemas operativos Windows® 64-bits não possuem essas limitações. Pode utilizar o ASRock XFast RAM para dar uso à memória que o Windows® não utiliza.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo ilustra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem ilustra um jumper de 3 pinos cujos pino1 e pino2 estão "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

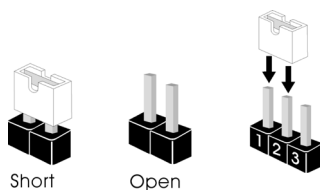

Jumper para limpar o
CMOS
(CLRCMOS1)
(consultar p.1, N.º 23)




CLRCMOS1 permite-lhe limpar os dados no CMOS. Para limpar e repor os parâmetros do sistema para os valores predefinidos, encerre o computador e desligue a ficha da tomada. Depois de aguardar 15 segundos, utilize uma tampa de jumper para ligar o pino2 e o pino3 no CLRCMOS1 durante 5 segundos. No entanto, não limpe o CMOS logo após ter efectuado a actualização da BIOS. Se precisar de limpar o CMOS logo após ter terminado uma actualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de efectuar a acção de limpeza do CMOS. Tenha em atenção que a palavra-passe, data, hora e perfil predefinido de utilizador apenas serão limpos se a pilha do CMOS for retirada.

1.4 Terminais e conectores integrados



Os terminais e conectores integrados NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa principal.

Terminal do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 15)

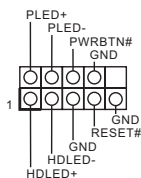

Ligue o botão de alimentação, o botão de reposição e o indicador do estado do sistema no chassis a este terminal de acordo com a descrição abaixo. Tenha em atenção os pinos positivos e negativos antes de ligar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Ligue ao botão de alimentação no painel frontal do chassis. Pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reposição):

Ligue ao botão de reposição no painel frontal do chassis. Prima o botão de reposição para reiniciar o computador caso este bloqueie e não seja possível reiniciar normalmente.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Ligue ao indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassis. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará intermitente quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de actividade do disco rígido):

Ligue ao LED de actividade do disco rígido no painel frontal do chassis. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver a ler ou a escrever dados.

O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassis. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reposição, um LED de alimentação, um LED de actividade do disco rígido, um altifalante, etc. Ao ligar o seu módulo de painel frontal do chassis a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos têm uma correspondência exacta.

Conector do LED de
alimentação
(PLED1 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 9)



Ligue o LED de
alimentação do chassis a
este terminal para indicar
o estado de alimentação
do sistema.

Conectores ATA2 de série
(SATA2_0:
consultar p.1, N.º 11)
(SATA2_1:
consultar p.1, N.º 13)

SATA2_0



SATA2_1

Estes dois conectores
SATA2 suportam
cabos de dados SATA
para dispositivos de
armazenamento interno
com uma velocidade de
transferência de dados de
até 3,0 Gb/s.

Conectores ATA3 de série
(SATA3_0:
consultar p.1, N.º 12)
(SATA3_1:
consultar p.1, N.º 14)


SATA3_0



SATA3_1


Estes dois conectores
SATA3 suportam
cabos de dados SATA
para dispositivos de
armazenamento interno
com uma velocidade de
transferência de dados de
até 6,0 Gb/s.

Terminais USB 2.0
(USB_2_3 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 17)
(USB_4_5 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 16)

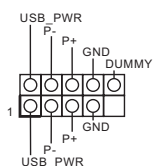

Para além das duas portas
USB 2.0 no painel de E/
S, existem dois terminais
nesta placa principal.
Cada terminal USB 2.0
é capaz de suportar duas
portas.

Terminal de áudio do
painel frontal
(HD_AUDIO1 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 22)

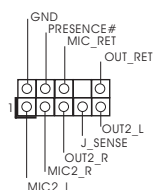


Este terminal destina-se
à ligação de dispositivos
áudio ao painel de áudio
frontal.



1. O Áudio de alta definição suporta Detecção de ficha, mas o cabo de painel no chassis deverá suportar HDA para funcionar correctamente. Siga as instruções no nosso manual e no manual do chassis para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Ligue Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Ligue Terra (GND) a Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Não precisa de os ligar para o painel de áudio AC'97.
 - E. Para activar o microfone frontal, aceda ao separador "Microfone Frontal" no painel de controlo Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Terminal do altifalante do chassis
(SPEAKER1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 10)




Ligue o altifalante do chassis a este terminal.

Conector de saída SPDIF
(SPDIF_OUT1 de 2 pinos)
(consultar p.1, N.º 19)




Ligue o conector SPDIF_OUT da placa VGA HDMI a este terminal através de um cabo.

Conectores da ventoinha do chassis e alimentação
(CHA_FAN1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 8)




Ligue os cabos da ventoinha aos conectores da ventoinha colocando o cabo preto no pino de ligação à terra.

(CHA_FAN2 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 25)




(PWR_FAN1 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 3)



Conectores da ventoinha da CPU

(CPU_FAN1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 2)


(CPU_FAN2 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 1)

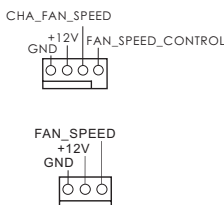

Esta placa principal inclui um conector de ventoinha de CPU (Ventoinha silenciosa) de 4 pinos. Se pretender ligar uma ventoinha de CPU de 3 pinos, ligue-a ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX

(ATXPWR1 de 24 pinos)
(consultar p.1, N.º 7)



Esta placa principal inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 o Pino 13.

Conector de alimentação de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(consultar p.1, N.º 4)



Esta placa principal inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 o Pino 5.

Conector de alimentação PCIe

(PCIE_PWR1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 24)




(PCIE_PWR2 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 18)



Ligue este conector a um conector de alimentação do alimentação quando existirem três placas gráficas instaladas nesta placa principal.


Terminal do módulo de infra-vermelhos

(IR1 de 5 pinos)
(consultar p.1, N.º 21)




Este terminal suporta um módulo de infra-vermelhos opcional para transmissão e receção sem fios.

Terminal de porta de
série
(COM2 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 20)

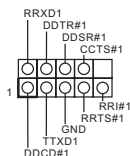

Este terminal COM2
suporta um módulo de
porta de série.

Terminal TPM
(TPMS1 de 17 pinos)
(consultar p.1, N.º 6)

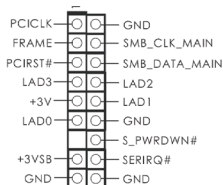

Este conector suporta
um sistema com Módulo
de Plataforma Confiável
(TPM), que pode
armazenar com segurança
chaves, certificados
digitais, palavras-passe e
dados. Um sistema TPM
também ajuda a melhorar
a segurança de rede, a
proteger identidades
digitais e a garantir a
integridade da plataforma.

1 Giriş

ASRock'ın zorlu kalite kontrol süreçlerinden geçmiş olan ASRock H81 Pro BTC R2.0 anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sağlam tasarımı ile ASRock'ın kalite ve dayanıklılık taahhüdüne uygun şekilde mükemmel performans sağlar.



Anakart özellikleri ve BIOS yazılımı güncellenebileceğinden, bu dokümantasyonun içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümantasyon üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş sürüm, herhangi bir bildirim yapılmaksızın ASRock'ın web sitesinde yer alacaktır.. Bu anakart ile ilgili olarak teknik destek almak istiyorsanız, lütfen kullandığınız model hakkında özel bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. En güncel VGA kartları ve CPU destek listelerini de ASRock'ın web sitesinden bulabilirsiniz. ASRock'ın web sitesi <http://www.asrock.com>.

1.1 Ambalaj İçeriği

- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Anakartı (ATX Form Faktörü)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 Destek CD'si
- 2 x Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 x I/O Panel Kalkanı

1.2 Özellikler

Platform

- ATX Form Faktörü
- Tam Katı Bağlayıcı tasarımı

CPU

- 4ncü Nesil Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron®, LGA1150 Paketinde desteklemektedir
- Dijital Güç Tasarımı
- 4 Güç Safhası Tasarımı
- Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler

Yonga kümesi

- Intel® H81

Bellek

- Çift Kanallı DDR3 Bellek Teknolojisi
- 2 x DDR3 DIMM yuvaları
- DDR3 1600/1333/1066 ECC olmayan, ara belleğe alınmamış belleği destekler
- Maksimum sistem belleği kapasitesi: 16GB (bkz. DİKKAT1 ikazı)
- Intel® Üstün Bellek Profili (XMP)1.3/1.2 özelliğini destekler

Genişletme Yuvası

- 1 x PCI Express 2,0 x16 yuva (PCIe2: x16 modu)
- 5 x PCI Express 2,0 x1 yuva

Grafikler

- Intel® HD Graphics Dahili Görselleri ile VGA çıktıları, yalnızca GPU entegre edilmiş işlemciler ile desteklenir.
- Intel® HD Graphics Dahili Görsellerini destekler : AVC, MVC (S3D) ve MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 ile Intel® Quick Sync Video
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Maksimum paylaşılan bellek 512MB

* En fazla paylaşımlı bellek boyutu farklı işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.

- Çift VGA Çıkış: desteği HDMI ve bağımsız görüntü denetleyiciler tarafından D-Sub bağlantı noktaları
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar çözünürlükte HDMI Teknolojisini destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar çözünürlükte D-Sub işlevini destekler

- HDMI ile Otomatik Dudak Senkronizasyonu (12bpc=, xvYCC ve HBR (Yüksek Bit Hızında Ses) özelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitörü kullanılmalıdır)
- HDMI bağlantı noktaları ile HDCP işlevini destekler
- HDMI bağlantı noktalarıyla, Full HD 1080p Blu-ray (BD) kayıttan yürütme özelliklerini destekler

Ses

- 5.1 CH HD Ses (Realtek ALC662 Ses Codec Bileşeni)
- Dalgalanma Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- WAN Açılışını Destekler
- LAN Açılışını Destekler
- Yıldırım/ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- LAN Kablo Algılama'yı destekler
- Enerji Verimliliğine Sahip Ethernet 802.3az işlevini destekler
- PXE özelliğini destekler

Arka Panel I/O

- 1 x PS/2 Fare Bağlantı Noktası
- 1 x PS/2 Klavye Bağlantı Noktası
- 1 x Seri Port: COM1
- 1 x Paralel Portu (ECP/EPP destekler)
- 1 x D-Sub Bağlantı Noktası
- 1 x HDMI Bağlantı Noktası
- 2 x USB 2.0 Bağlantı noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- 2 x USB 3.0 Bağlantı noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- LED'e sahip 1 x RJ-45 LAN Bağlantı Noktası (ACT/LINK LED ve SPEED LED)
- HD Ses Jakı: Hat Girişi / Ön Hoparlör / Mikrofon

Depolama

- 2 x SATA3 6,0 Gb/s bağlayıcıları NCQ, AHCI ve "Hot Plug" işlevlerini destekler
- 2 x SATA2 3,0 Gb/s bağlayıcıları NCQ, AHCI ve "Hot Plug" işlevlerini destekler

Bağlayıcı

- 1 x IR bağlantısı
- 1 x COM Bağlantı noktası bağlantısı
- 1 x Güç LED bağlantısı
- 1 x TPM bağlantısı
- 2 x CPU Fan bağlayıcıları (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Kasa Fanı bağlayıcıları (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Güç Fanı bağlayıcısı (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX güç bağlayıcısı
- 1 x 8 pin 12V güç bağlayıcısı
- 2 x PCIe güç bağlayıcısı
- 1 x Ön panel ses bağlayıcısı
- 1 x SPDIF Çıkış bağlayıcısı
- 2 x USB 2.0 bağlantısı (4 USB 2.0 bağlantı noktasını destekler) (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))

BIOS Özelliği

- Çok dilli GUI Desteği ile AMI UEFI Legal BIOS
- ACPI 1.1 Uyumluluğu Uyandırma Olayları
- SMBIOS 2.3.1 Desteği
- CPU, DRAM, PCH 1,05V Voltaj Çoklu Ayarı

Donanım Monitörü

- CPU/Kasa Sıcaklığı Tespiti
- CPU/Kasa/Güç Fanı Devirölçer
- CPU Sessiz Fan (Kasa Fan Hızının CPU Sıcaklığına Göre Otomatik olarak Ayarlanmasını Sağlar)
- CPU/Kasa Fanı Çoklu Hız Kontrolü
- Voltaj Denetleme: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
- * Güncellenmiş Windows® 10 sürücüsü konusunda ayrıntılar için lütfen ASRock web sitesini ziyaret edin: <http://www.asrock.com>

Belgeler

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP için hazır (ErP/EuP için hazır güç beslemesi gereklidir)

* Detaylı ürün bilgisi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>




Lütfen, BIOS ayarlarını düzenleme, Bağımsız Hız Aşırtma Teknolojinin uygulanması ya da üçüncü kişilerin hız aşırtma araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere tüm hız aşırtma işlemlerinin belirli bir risk taşıdığını unutmayın. Hız aşırtma, sisteminizin dayanıklılığını etkileyebilir, hatta sisteminizde yer alan bileşen ve aygıtlara zarar verebilir. Bunu riski ve masrafları size ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Hız aşırtmadan doğabilecek zararlar konusunda sorumlu olmayacağız.



Sınırlamalar nedeniyle, gerçek bellek boyutu Windows® 32-bit işletim sistemleri çerçevesinde sistem kullanımına ayrıldığı için 4GB'den az olabilir. Windows® 64-bit işletim sistemlerinde bu tür sınırlamalar yoktur. Windows® tarafından kullanılmayan bellekten faydalanmak için ASRock XFast RAM'i kullanabilirsiniz.

1.3 Bağlantı Teli Kurulumu

Çizim, bağlantı tellerinin kurulumunu göstermektedir. Tel kapağı, pimlerin üzerine yerleştirildiğinde, tel "Kısa" olur. Pimlerin üzerinde tel kapağı bulunmadığında, tel "Kısa" olur. Çizim, pin1 ve pin2 alanları "Kısa" olan ve bu iki pim üzerinde bir bağlantı teli kapağı bulunan 3-pin bağlantı telini göstermektedir.

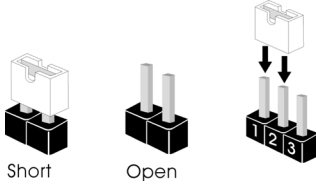

CMOS'u Temizle Bağlantı
Teli
(CLRCMOS1)
(bkz. sf.1, No. 23)

1_2

Varsayılan

2_3

CMOS'u Temizle


CLRCMOS1, CMOS verilerini temizlememizi sağlar. Sistem parametrelerini temizlemek ve varsayılan kurulum ayarlarına sıfırlamak için, lütfen bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu güç beslemesinden çekin. 15 saniye bekledikten sonra, CLRCMOS1 üzerindeki pin2 ve pin3'ü 5 saniye boyunca kısaltmak için bir bağlantı teli kullanın. Ancak, CMOS'u lütfen BIOS'u güncelledikten hemen sonra temizlemeyin. BIOS'u güncelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz gerekirse, önce sistemi başlatın ve ardından CMOS temizleme işlemi öncesinde yeniden kapatın. Lütfen, parola, tarih, saat ve varsayılan kullanıcı profilinin yalnızca CMOS bataryası çıkarıldığında temizleneceğini unutmayın.

1.4 Ekli Bağlantılar ve Bağlayıcılar



Ekli bağlantılar ve bağlayıcılar bağlantı teli değildir. Bağlantı teli kapaklarını bu bağlantı ve bağlayıcılar üzerine yerleştirmeyin. Bağlantı teli kapaklarının bağlantılar ile bağlayıcılar üzerine yerleştirilmesi, anakarta kalıcı hasar verebilir.

Sistem Paneli Bağlantısı
(9-pin PANEL1)
(bkz sf.1, No. 15)

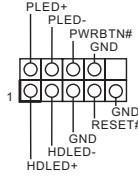

Güç anahtarını bağlayın, kasa üzerindeki anahtar ile sistem durumu belirtecini aşağıdaki pim düzenine göre sıfırlayın. Kabloları bağlarken pozitif ve negatif pimleri not edin.



PWRBTN (Güç Anahtarı):

Güç anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Güç anahtarını kullanarak sistemin hangi yöne hareketle kapanacağını seçebilirsiniz.

RESET (Sıfırlama Anahtarı):

Sıfırlama anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Bilgisayarın kilitlenmesi ve normal şekilde yeniden başlatılamaması halinde reset (sıfırla) düğmesine basın.

PLED (Sistem Gücü LED):


Güç durumu belirtecini kasa ön paneline bağlayın. Sistem çalışırken LED ışığı yanacaktır. Sistem S1/S3 uyku durumdayken LED ışığı yanıp söner. Sistem S4 uyku durumunda ya da kapalıyken (S5) LED ışık kapanır.

HDLED (Sabit Disk Aktivitesi LED):

Sabit Disk Aktivitesi LED'i kasanın ön paneline bağlayın. Sabit sürücü veri okur ya da yazarken LED ışığı yanar.

Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Bir ön panel modülü, temel olarak bir güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED'i, sabit sürücü aktivitesi LED'i, hoparlör gibi birimlerden oluşur. Kasanızın ön panel modülünü bu bağlantıya takmadan önce, kablo düzenlemeleri ile pin düzenlemelerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

Güç LED Bağlantısı
(3-pin PLED1)
(bkz. sf.1, No. 9)



Sistemin güç durumunun belirtilmesi için lütfen güç LED'ini bu bağlantıya takın.

Seri ATA2 Bağlayıcıları
(SATA2_0:
bkz. sf.1, No. 11)
(SATA2_1:
bkz. sf.1, No. 13)




Bu iki SATA2 bağlayıcısı, veri aktarım hızı 3,0 Gb/sn'ye kadar olan dahili depolama aygıtları için tasarlanmış SATA veri kablolarını destekler.

Seri ATA3 Bağlayıcıları
(SATA3_0:
bkz. sf.1, No. 12)
(SATA3_1:
bkz. sf.1, No. 14)




Bu iki SATA3 bağlayıcısı, veri aktarım hızı 6,0 Gb/sn'ye kadar olan dahili depolama aygıtları için tasarlanmış SATA veri kablolarını destekler.

USB 2.0 Bağlantıları
(9-pin USB_2_3)
(bkz. sf.1, No. 17)
(9-pin USB_4_5)
(bkz. sf.1, No. 16)

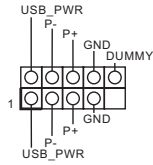

Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki iki USB 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra, iki adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 2.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

Ön Panel Ses Bağlantısı
(9-pin HD_AUDIO1)
(bkz. sf.1, No. 22)

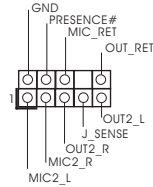


Bu bağlantı, ses aygıtlarının ön ses paneline bağlanması içindir.



1. Yüksek Tanımlı Ses, Jak Algılama özelliğini destekler, ancak bu işlevin düzgün çalışabilmesi için kasa üzerindeki panel kablosunun HDA işlevini desteklemesi gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, lütfen kılavuzumuzdaki talimatlar ile kasa kılavuzundaki talimatları izleyin.
2. Bir AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen bu paneli aşağıdaki adımları izleyerek ön panel ses bağlantısına takın:
 - A. Mic_IN (MIC)'i MIC2_L'ye bağlayın.
 - B. Audio_R (RIN)'i OUT2_R'ye ve Audio_L (LIN)'yi OUT2_L'ye bağlayın.
 - C. Topraklamayı (GND) Topraklamaya (GND) bağlayın.
 - D. MIC_RET ve OUT_RET, yalnızca HD ses paneli içindir. Bunları AC'97 ses panelinden bağlamanıza gerek yoktur.
 - E. Ön mikrofonu etkinleştirmek için Realtek Denetim panelinde yer alan "FrontMic (Ön Mikrofon)" Sekmesine tıklayın ve "Recording Volume (Kayıt Sesi Düzeyi)" değerini ayarlayın.

Kasa Hoparlör Bağlantısı
(4-pin SPEAKER1)
(bkz sf.1, No. 10)




Lütfen kasa hoparlörünü
bu bağlantıya takın.

SPDIF Çıkış Bağlayıcısı
(2-pin SPDIF_OUT1)
(bkz sf.1, No. 19)




Lütfen kablo ile bu
bağlantıya bir HDMI
VGA kartının SPDIF_
OUT bağlayıcı takın.

Kasa ve Güç Fanı
Bağlayıcıları
(4-pin CHA_FAN1)
(bkz sf.1, No. 8)




Lütfen fan kablolarını
fan bağlayıcılarına takın
ve siyah teli topraklama
pinine bağlayın.


(3-pin CHA_FAN2)
(bkz sf.1, No. 25)



(3-pin PWR_FAN1)
(bkz sf.1, No. 3)



CPU Fan Bağlayıcıları
(4-pin CPU_FAN1)
(bkz sf.1, No. 2)




(3-pin CPU_FAN2)
(bkz sf.1, No. 1)




Bu anakart, 4-Pin CPU fan (Sessiz Fan) bağlayıcısı sağlamaktadır. 3-Pin CPU fan bağlamak istiyorsanız, lütfen Pin 1-3'ü kullanın.

ATX Güç Bağlayıcısı
(24-pin ATXPWR1)
(bkz. sf.1, No. 7)



Bu anakart, 24-pin ATX güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 20-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin13'e bağlayın.

ATX 12V Güç Bağlayıcısı
(8-pin ATX12V1)
(bkz. sf.1, No. 4)



Bu anakart, 8-pin ATX 12V güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 4-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin5'e bağlayın.

PCIe Güç Bağlayıcısı
(4 pinli PCIE_PWR1)
(bkz. sf.1, No. 24)




(4 pinli PCIE_PWR2)
(bkz. sf.1, No. 18)




üç grafik kartı bu anakarta takılıyken lütfen bu bağlayıcıyı güç beslemesi güç bağlayıcısına bağlayın.

Kızılötesi Modül Bağlantısı
(5-pin IR1)
(bkz. sf.1, No. 21)




Bu bağlantı, isteğe bağlı olarak kızılötesi modülden bir kablolu bağlantı aktarımı ile alımını da destekler.

Seri Bağlantı Noktası
Bağlantısı
(9-pin COM2)
(bkz. sf.1, No. 20)

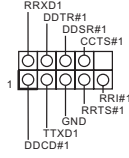

Bu COM2 bağlantısı seri bağlantı yuvası modülünü destekler.

TPM Bağlantısı
(17-pin TPMS1)
(bkz. sf.1, No. 6)

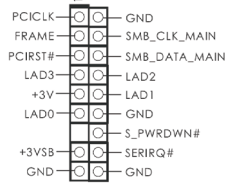

Bu bağlayıcı, anahtarlar, dijital sertifikalar, parolalar ve verileri güvenli bir şekilde saklama özelliği bulunan Güvenilir Platform Modülü (TPM) sistemini destekler. TPM sistemleri, aynı zamanda ağ güvenliğinin artırılması, dijital kimliklerin korunması ve platform bütünlüğünün sağlanmasına da yardımcıdır.

1 개요

ASRock H81 Pro BTC R2.0 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수합니다. 품질과 내구성에 대한 ASRock의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적인 정보를 구하십시오. ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>

1.1 포장 내용물

- ASRock H81 Pro BTC R2.0 마더보드 (ATX 폼 팩터)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 간편 설치 안내서
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 지원 CD
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 2 개 (선택 품목)
- I/O 패널 실드 1 개

1.2 규격

플랫폼

- ATX 폼 팩터
- 모든 솔리드 콘텐서 구조

CPU

- LGA1150 패키지로 제공되는 4 세대 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® 지원
- Digi 전원 구조
- 4 개 전원 위상 구조
- Intel® Turbo Boost 2.0 기술 지원

칩세트

- Intel® H81

메모리

- 듀얼 채널 DDR3 메모리 기술
- DDR3 DIMM 슬롯 2 개
- DDR3 1600/1333/1066 비-ECC, 비버퍼링 메모리 지원
- 시스템 메모리 최대 용량 : 16GB
(주의 1 참조)
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 지원

확장 슬롯

- PCI Express 2.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe2: x16 모드)
- PCI Express 2.0 x1 슬롯 5 개

그래픽

- Intel® HD 그래픽스 빌트-인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다.
- Intel® HD 그래픽스 빌트-인 비주얼 지원 : AVC, MVC (S3D) 및 MPEG-2 풀 HW Encode1 지원 Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® 클리어 비디오 HD 기술, Intel® Insider™, Intel® HD 그래픽스 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- 최대 공유 메모리 512MB
- * 공유된 최대 메모리 크기는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 더블 VGA 수출 : HDMI 와 D-Sub 포트 독립 디스플레이 컨트롤러를 지원
- HDMI 기술 지원 (최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- D-Sub 지원 (최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)

- HDMI 포트를 이용한 HDCP 기능 지원
- HDMI 포트를 이용한 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 재생 지원

오디오

- 5.1 CH HD 오디오 지원 (Realtek ALC662 오디오 코덱)
- 서지 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호)

LAN

- PCIE 1 개, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Wake-On-WAN 지원
- Wake-On-LAN 지원
- 번개 /ESD 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호)
- LAN 케이블 감지 지원
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

후면 패널 I/O

- PS/2 마우스 포트 1 개
- PS/2 키보드 포트 1 개
- 의 COM1 1 개
- 의 병렬 포트 :ECP/EPP 지원오 디오 잭 1 개
- D-Sub 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호))
- USB 3.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호))
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 2 개, NCQ, AHCI 및 핫 플러그 기능 지원
- SATA2 3.0 Gb/s 커넥터 2 개, NCQ, AHCI 및 핫 플러그 기능 지원

커넥터

- IR 헤더 1 개
- COM 포트 헤더 1 개
- 전원 LED 헤더 1 개
- TPM 헤더 1 개
- CPU 팬 커넥터 2 개 (1 x 4 핀, 1 x 3 핀)
- 새시 팬 커넥터 2 개 (1 x 4 핀, 1 x 3 핀)
- 전원 팬 커넥터 1 개 (3 핀)
- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개
- PCIe 전원 커넥터 2 개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
- SPDIF 출력 커넥터 1 개
- USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))

BIOS 기능

- 다국어 GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS
- ACPI 1.1 준수 웨이크 업 이벤트
- SMBIOS 2.3.1 지원
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, 전압 다중 조정

하드웨어 모니터

- CPU/ 새시 온도 감지
- CPU/ 새시 / 전원 팬 타코미터
- CPU 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조정)
- CPU/ 새시 팬 다중 속도 조절
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 32비트 / 10 64비트 / 8.1 32비트 / 8.1 64비트 / 8 32비트 / 8 64비트 / 7 32비트 / 7 64비트
- * 업데이트된 Windows® 10 드라이브의 자세한 내용은 다음의 ASRock 웹사이트를 참조하십시오. <http://www.asrock.com>

인증

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)

* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오. <http://www.asrock.com>




BIOS 설정을 조정하거나 *Untied Overclocking Technology* 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.



제한 때문에 실제 메모리 크기는 *Windows*® 32비트 운영체제 하의 시스템 사용을 위한 예비 메모리용 4GB 보다 더 작을 수 있습니다. *Windows*® 64비트 운영체제에는 그러한 제한이 없습니다. *ASRock XFast RAM* 을 사용하여 *Windows*® 가 사용할 수 없는 메모리를 이용할 수 있습니다.

1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 단락 됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 단선 됩니다. 그림은 3 핀 점퍼를 보여주며 핀 1 과 핀 2 는 점퍼 캡을 씌울 때 단락 됩니다.

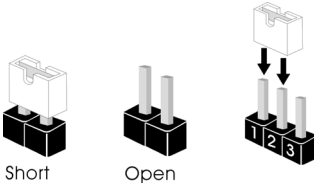

Clear CMOS 점퍼
(CLR_CMOS1)
(1 페이지, 23 번 항목 참조)




CLR_CMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLR_CMOS1 의 핀 2 와 핀 3 을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일 등이 지워집니다.

1.4 온보드 헤더 및 커넥터



온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더
(9 핀 PANEL1)
(1 페이지, 15 번 항목 참조)

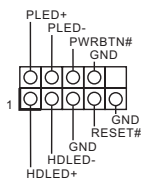

새시의 전원 스위치, 리셋 스위치, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 스위치):

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 스위치):

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상작 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):

새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):


새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 헤더

(3 핀 PLED1)

(1 페이지, 9 번 항목 참조)



시스템 전원 상태를 나타내려면 새시 전원 LED를 이 헤더에 연결하십시오.

시리얼 ATA2 커넥터

(SATA2_0:

(1 페이지, 11 번 항목 참조)

(SATA2_1:

(1 페이지, 13 번 항목 참조)

SATA2_0



SATA2_1

이들 두 개의 SATA2 커넥터는 최대 3.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다.

시리얼 ATA3 커넥터

(SATA3_0:

1 페이지, 12 번 항목 참조)

(SATA3_1:

(1 페이지, 14 번 항목 참조)

SATA3_0



SATA3_1

이들 2 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다.


USB 2.0 헤더

(9 핀 USB_2_3)

(1 페이지, 17 번 항목 참조)

(9 핀 USB_4_5)

(1 페이지, 16 번 항목 참조)

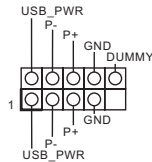


I/O 패널에 USB 2.0 포트 2 개가 탑재되어 있을 뿐 아니라 마더보드에 헤더 2 개가 탑재되어 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 2 개를 지원할 수 있습니다.

전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)

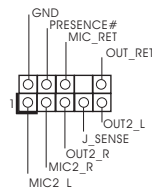

이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.



1. 고음질 오디오는 객 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 페널 와이어가 HDA 를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
2. AC 97 오디오 페널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 페널 오디오 헤더에 설치하십시오 :
 - A. Mic_IN (MIC) 을 MIC2_L 에 연결합니다.
 - B. Audio_R (RIN) 을 OUT2_R 에 연결하고 Audio_L (LIN) 을 OUT2_L 에 연결합니다.
 - C. 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다.
 - D. MIC_RET 및 OUT_RET 는 HD 오디오 페널에만 사용됩니다. AC 97 오디오 페널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - E. 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 FrontMic 탭으로 가서 Recording Volume(녹음 볼륨) 을 조정합니다.

새시 스피커 헤더

(4 핀 SPEAKER1)

(1 페이지, 10 번 항목 참조)

DUMMY SPEAKER



새시 스피커를 이 헤더

에 연결하십시오.

SPDIF 출력 커넥터

(2 핀 SPDIF_OUT1)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)



HDMI VGA 카드의


SPDIF_OUT 커넥터를

케이블로 이 헤더에 연결하십시오.

새시 및 전원 팬 커넥터

(4 핀 CHA_FAN1)

(1 페이지, 8 번 항목 참조)




팬 케이블을 팬 커넥터

에 연결하고 검은색 와

이어를 접지핀에 연결하십시오.

(3 핀 CHA_FAN2)

(1 페이지, 25 번 항목 참조)




(3 핀 PWR_FAN1)

(1 페이지, 3 번 항목 참조)



CPU 팬 커넥터
(4 핀 CPU_FAN1)
(1 페이지, 2 번 항목 참조)




(3 핀 CPU_FAN2)
(1 페이지, 1 번 항목 참조)




이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저속용 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

ATX 전원 커넥터
(24 핀 ATXPWR1)
(1 페이지, 7 번 항목 참조)



이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터
(8 핀 ATX12V1)
(1 페이지, 4 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.

PCIe 전원 커넥터
(4 핀 PCIE_PWR1)
(1 페이지, 24 번 항목 참조)




(4 핀 PCIE_PWR2)
(1 페이지, 18 번 항목 참조)




이 마더보드에 그래픽 카드 세 개를 설치할 때 이 커넥터를 전원공급장치를 전원 커넥터와 연결하십시오.

적외선 모듈 헤더
(5 핀 IR1)
(1 페이지, 21 번 항목 참조)




이 헤더는 선택 품목인 무선 송수신 적외선 모듈을 지원합니다.

시리얼 포트 헤더
(9 핀 COM2)
(1 페이지, 20 번 항목 참조)

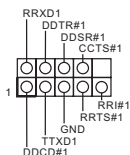

이 COM2 헤더는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

TPM 헤더
(17 핀 TPMS1)
(1 페이지, 6 번 항목 참조)

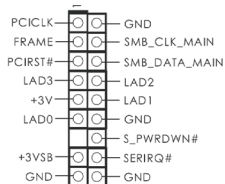

이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다.

1 はじめに

アスロックの一貫した厳格な品質管理の下で製造された信頼性の高いマザーボードであるアスロック H81 Pro BTC R2.0 マザーボードをお買い上げいただきありがとうございます。アスロックの品質と耐久性の取り組みに準拠した堅牢な設計を持つ、優れたパフォーマンスを提供します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なくアスロックのウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。アスロックのウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。アスロックウェブサイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ・ アスロック H81 Pro BTC R2.0 マザーボード (ATX フォームファクター)
- ・ アスロック H81 Pro BTC R2.0 クイックインストールガイド
- ・ アスロック H81 Pro BTC R2.0 サポート CD
- ・ 2 x シリアル ATA (SATA) データケーブル (オプション)
- ・ 1 x I/O パネルシールド

1.2 仕様

プラットフォーム

- ATX フォームファクター
- オール固体コンデンサー設計

CPU

- LGA1150 パッケージでは、第 4 世代の Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® をサポート
- デジタル電源設計
- 4 電源フェーズ設計
- Intel® ターボブースト 2.0 テクノロジーをサポート

チップセット

- Intel® H81

メモリ

- デュアルチャンネル DDR3 メモリテクノロジー
- 2 x DDR3 DIMM スロット
- DDR3 1600/1333/1066 ECC なし、アンバッファードメモリをサポート
- システムメモリの最大容量：16GB
(注意を参照 1)
- Intel® エクストリームメモリプロフィール (XMP) 1.3/1.2 をサポート

拡張スロット

- 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIe2：x16 モード)
- 5 x PCI Express 2.0 x1 スロット

グラフィックス

- Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルおよびVGA出力は、GPU に統合されたプロセッサのみでサポートされます。
 - Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルをサポート：AVC、MVC (S3D)、MPEG-2 フル HW エンコード 1 の Intel® Quick Sync Video、Intel® InTru™ 3D、Intel® クリアビデオ HD テクノロジー、Intel® インサイダー™、Intel® HD グラフィックス 4400/4600
 - ピクセルシェーダー 5.0、DirectX 11.1
 - 最大共有メモリ 512MB
- * 最大共有メモリのサイズはオペレーティングシステムによって異なることがあります。
- デュアル VGA 出力：独立型ディスプレイコントローラによる HDMI および D-Sub ポートサポート
 - HDMI テクノロジーをサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz
 - D-Sub をサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz

- HDMI (HDMI 準拠のモニターが必要) では、オートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、HBR (高ビットレートオーディオ) をサポート
- HDMI ポートで、HDCP 機能をサポート
- HDMI ポートで、フル HD 1080p ブルーレイ (BD) 再生をサポート

音声

- 5.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC662 オーディオコーデック)
- サージ保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)

LAN

- PCIe x1 ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/ 秒
- Realtek RTL8111GR
- Wake-On-WAN (ウェイク・オン・ワン) に対応
- ウェイクオンランをサポート
- 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- LAN ケーブル検出をサポート
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

リアパネル I/O

- 1 x PS/2 マウスポート
- 1 x PS/2 キーボードポート
- 1 x パラレル用ポート
- 1 x シリアル用ポート
- 1 x D-Sub ポート
- 1 x HDMI ポート
- 2 x USB 2.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))
- 2 x USB 3.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート (ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: ラインイン / フロントスピーカー / マイク

ストレージ

- 2 x SATA3 6.0 Gb/ 秒コネクタ、NCQ、AHCI、「ホットプラグ」機能をサポート
- 2 x SATA2 3.0 Gb/ 秒コネクタ、NCQ、AHCI、「ホットプラグ」機能をサポート

コネクタ

- 1 x IR ヘッダー
- 1 x COM ポートヘッダー
- 1 x 電源 LED ヘッダー
- 1 x TPM ヘッダー
- 2 x CPU ファインコネクタ (1 x 4 ピン、1 x 3 ピン)
- 2 x シャーシファンコネクタ (1 x 4 ピン、1 x 3 ピン)
- 1 x 電源ファンコネクタ (3 ピン)
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ
- 2 x PCIe 電源コネクタ
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 1 x SPDIF Out コネクタ
- 2 x USB 2.0 ヘッダー (4 つの USB 2.0 ポートをサポート) (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))

BIOS 機能

- 多言語 GUI サポート付きの AMI UEFI Legal BIOS
- ACPI 1.1 準拠のウェイクアップイベント
- SMBIOS 2.3.1 をサポート
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、複数電圧設定

ハードウェアモニタ

- CPU/ シャーシ温度センサー
- CPU/ シャーシ / 電源ファンタコメーター
- CPU 静音ファン (CPU 温度によるシャーシファン速度の自動調整可能)
- CPU/ シャーシファンマルチ速度制御
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 32 ビット / 10 64 ビット / 8.1 32 ビット / 8.1 64 ビット / 8 32 ビット / 8 64 ビット / 7 32 ビット / 7 64 ビット

* 更新された Windows® 10 ドライバについては、ASRock のウェブサイトでご確認ください : <http://www.asrock.com>

認証

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready 電源が必要です)

* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>




BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。



Windows® 32 ビットオペレーティングシステムでの、システム使用に割り当てられた実際のメモリサイズは制限のため、4GB 未満のことがあります。Windows® 64 ビットのオペレーティングシステムでは、そのような制限はありません。Windows® では使えないメモリを使用するために、アスロック XFast RAM を使用することができます。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。この図は3ピンのジャンパーを表し、ジャンパーキャップがピン1とピン2に被さっているとき、これらのピンは「ショート」です。

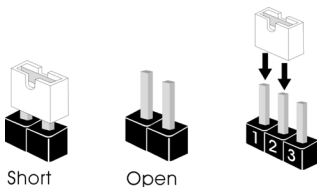

CMOS クリアジャンパー
(CLRCMOS1)
(p.1、No. 23 参照)

1_2

デフォルト

2_3

CMOS のクリア


CLRCMOS1は、CMOSのデータをクリアすることができます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15秒待ってから、CLRCMOS1のピン2とピン3をジャンパーキャップを使って5秒間ショートします。ただし、BIOSをアップデートした直後に、CMOSをクリアしないでください。BIOSをアップデート後、CMOSをクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それからCMOSクリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOSの電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに永久損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー
(9 ピンパネル 1)
(p.1, No. 15 参照)

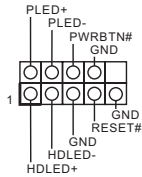

電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。



PWRBTN (電源スイッチ) :

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET (リセットスイッチ) :

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動します。

PLED (システム電源 LED) :


シャーシ前面パネルの電源ステータス表示ランプに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ (S5) のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブアクティビティ LED) :

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

電源 LED ヘッダー
(3 ピン PLED1)
(p.1、No. 9 参照)



システムの電源ステータスを表示するために、シャーシ電源 LED をこのヘッダーに接続してください。

シリアル ATA2 コネクタ
(SATA2_0:
p.1、No. 11 参照)
(SATA2_1:
p.1、No. 13 参照)




これら 2 つの SATA2 コネクタは、最高 3.0 Gb/秒のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。

シリアル ATA3 コネクタ
(SATA3_0:
p.1、No. 12 参照)
(SATA3_1:
p.1、No. 14 参照)




これら 2 つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/秒のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。

USB 2.0 ヘッダー
(9 ピン USB_2_3)
(p.1、No. 17 参照)
(9 ピン USB_4_5)
(p.1、No. 16 参照)

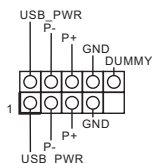

I/O パネルの 2 つの USB 2.0 ポートに加えて、このマザーボードには 2 つのヘッダーがあります。各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

フロントパネルオーディオヘッダー
(9 ピン HD_AUDIOI1)
(p.1、No. 22 参照)

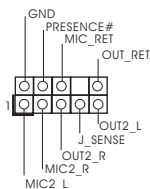


このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。



1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。
 - A. Mic_IN (MIC) を MIC2_L に接続。
 - B. Audio_R (RIN) を OUT2_R に、Audio_L (LIN) を OUT2_L に接続。
 - C. アース (GND) をアース (GND) に接続。
 - D. MIC_RET と OUT_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。
 - E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、「録音音量」を調整してください。

シャーシスピーカーヘッダー

(4 ピン SPEAKER1)
(p.1、No. 10 参照)



シャーシスピーカーはこのヘッダーに接続してください。

SPDIF Out コネクター


(2 ピン SPDIF_OUT1)
(p.1、No. 19 参照)



ケーブルを使用して、HDMI VGA カードの SPDIF_OUT コネクターをこのヘッダーに接続してください。


シャーシと電源ファンコネクター

(4 ピン CHA_FAN1)
(p.1、No. 8 参照)



ファンケーブルはファンコネクターに接続し、黒線とアースピンを合わせてください。

(3 ピン CHA_FAN2)
(p.1、No. 25 参照)



(3 ピン PWR_FAN1)
(p.1、No. 3 参照)



CPU ファンコネクター
(4 ピン CPU_FAN1)
(p.1、No. 2 参照)




(3 ピン CPU_FAN2)
(p.1、No. 1 参照)




このマザーボードは 4 ピン CPU ファン (静音ファン) コネクターを提供します。3 ピンの CPU ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

ATX 電源コネクター
(24 ピン ATXPWR1)
(p.1、No. 7 参照)



このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクターを提供します。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 番に合わせて接続してください。

ATX12V 電源コネクター
(8 ピン ATX12V1)
(p.1、No. 4 参照)




このマザーボードは 8 ピン ATX12V 電源コネクターを提供します。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 番に合わせて接続してください。

PCIe 電源コネクタ
(4 ピン PCIe_PWR1)
(p.1、No. 24 参照)
(4 ピン PCIe_PWR2)
(p.1、No. 18 参照)




このマザーボードに 3 枚のグラフィックスカードを取り付ける場合は、このコネクタを電源コネクタと接続してください。

赤外モジュールヘッダー
(5 ピン IR1)
(p.1、No. 21 参照)




このヘッダーはオプションのワイヤレス送受信赤外モジュールをサポートしています。

シリアルポートヘッダー
(9 ピン COM2)
(p.1、No. 20 参照)

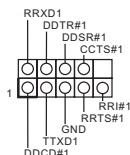

この COM2 ヘッダーはシリアルポートモジュールをサポートします。

TPM ヘッダー
(17 ピン TPMS1)
(p.1、No. 6 参照)

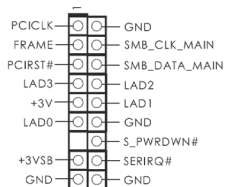

このコネクタはトラステッドプラットフォームモジュール (TPM) システムをサポートし、鍵、デジタル証明書、パスワード、データを安全に保管することができます。TPM システムはまた、ネットワークセキュリティを高め、デジタル証明書を保護し、プラットフォームの完全性を保証します。

1 简介

感谢您购买 ASRock H81 Pro BTC R2.0 主板，这是按照 ASRock 一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合 ASRock 质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本文档的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本文档有任何修改，则更新的版本将发布在 ASRock 网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在 ASRock 网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。ASRock 网站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包装清单

- ASRock H81 Pro BTC R2.0 主板 (ATX 规格尺寸)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 快速安装指南
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 支持光盘
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线 (选购)
- 1 x I/O 面板

1.2 规格

平台	• ATX 规格尺寸 • 全固态电容
CPU	• 支持 LGA1150 封装第 4 代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® • Digi Power 设计 • 4 电源相设计 • 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术
芯片集	• Intel® H81
内存	• 双通道 DDR3 内存技术 • 2 x DDR3 DIMM 槽 • 支持 DDR3 1600/1333/1066 非 ECC，非缓冲内存 • 支持系统内存容量：16GB（见“注意 1”） • 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
扩充槽	• 1 x PCI Express 2.0 x16 槽 (PCIe2: x16 模式) • 5 x PCI Express 2.0 x1 槽
图形	• 只有 GPU 集成的处理器才支持 Intel® HD Graphics 内置视效和 VGA 输出。 • 支持 Intel® HD Graphics 内置视效：Intel® 快速同步视频，采用 AVC、MVC (S3D) 和 MPEG-2 Full HW Encode1、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD 技术、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600 • Pixel Shader 5.0、DirectX 11.1 • 最大共享内存 512MB * 最大共享内容的容量根据操作系统的不同而有所差异。 • 雙 VGA 輸出：通過獨立顯示控制器提供 HDMI 和 D-Sub 接口 • 支持 HDMI 技术，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200 • 支持 D-Sub，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200 • 通过 HDMI（需要符合规格的 HDMI 监视器）支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)，xvYCC 和 HBR（高位速率音频）

- 通过 HDMI 端口支持 HDCP 功能
- 通过 HDMI 端口支持全高清 1080p Blu-ray (BD) 播放。

音频

- 5.1 CH 高清音频 (Realtek ALC662 音频编解码器)
- 支持电涌保护 (华擎全防护)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- 支持远端开机功能
- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护 (华擎全防护)
- 支持网路侦测功能
- 支持高效以太网 802.3az
- 支持 PXE

后面板 I/O

- 1 x PS/2 鼠标端口
- 1 x PS/2 键盘端口
- 1 x 串行端口 : COM1
- 1 x 并行端口 (支持 ECP/EPP)
- 1 x D-Sub 端口
- 1 x HDMI 端口
- 2 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)
- 2 x USB 3.0 端口 (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)
- 1 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔: 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

存储

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 NCQ、AHCI 和“热插拔”功能
- 2 x SATA2 3.0 Gb/s 接口, 支持 NCQ、AHCI 和“热插拔”功能

接口

- 1 x IR 接脚
- 1 x COM 端口接脚
- 1 x 电源 LED 接脚
- 1 x TPM 接脚
- 2 x CPU 风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
- 2 x 机箱风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
- 1 x 电源风扇接口 (3 针)
- 1 x 24 针 ATX 电源接口
- 1 x 8 针 12V 电源接口
- 2 x PCIe 电源接口
- 1 x 前面板音频接口
- 1 x SPDIF 输出接口
- 2 x USB 2.0 接脚 (支持 4 个 USB 2.0 端口) (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)

BIOS 功能特点

- AMI UEFI Legal BIOS, 具有多语言 GUI 支持
- ACPI 1.1 兼容唤醒事件
- SMBIOS 2.3.1 支持
- CPU、DRAM、PCH 1.05V 电压多次调整 (Voltage Multi-adjustment)

硬件监控

- CPU/ 机箱温度感测
- CPU/ 机箱 / 电源风扇转速计
- CPU 静音风扇 (可以按照 CPU 温度自动调整机箱风扇速度)
- CPU/ 机箱风扇多种速度控制
- 电压监控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

操作系统

- Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
- * 有关已更新的 Windows® 10 驱动程序, 请访问华擎网站了解详情: <http://www.asrock.com>

认证

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP 支持 (需要支持 ErP/EuP 的电源)

* 有关详细产品信息, 请访问我们的网站: <http://www.asrock.com>




须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和自己承担费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。



由于限制原因，实际内存容量可能会小于 4GB，以保留给 Windows® 32-bit 操作系统下的系统使用。Windows® 64-bit 操作系统没有此类限制。您可以使用 ASRock XFast RAM 来利用 Windows® 不能使用的内存。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线 “短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线 “开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 “上，它们短接”。

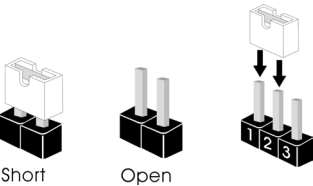

清除 CMOS 跳线
(CLR_CMOS1)
(见第 1 页，第 23 个)



默认



清除 CMOS

CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLRCMOS1 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。

1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接脚

(9 针 PANEL1)

见第 1 页，第 15 个)

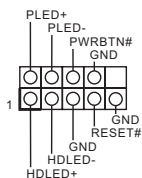

按照下面的针脚分配，将机箱上的电源开关、重置开关和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



PWRBTN (电源开关) :

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

RESET (重置开关) :

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置开关重新启动计算机。

PLED (系统电源 LED) :

连接到机箱前面板上的状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。

HDLED (硬盘活动指示灯) :

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。

前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

电源 LED 接脚
(3 针 PLED1)
(见第 1 页, 第 9 个)



请将机箱电源 LED 连接
到此接脚以指示系统电源
状态。

串行 ATA2 接口
(SATA2_0:
见第 1 页, 第 11 个)
(SATA2_1:
见第 1 页, 第 13 个)




这两个 SATA2 接口支持
最高 3.0 Gb/s 数据传输
速率的内部存储设备的
SATA 数据线。

串行 ATA3 接口
(SATA3_0:
见第 1 页, 第 12 个)
(SATA3_1:
见第 1 页, 第 14 个)




这两个 SATA3 接口支持
最高 6.0 Gb/s 数据传输
速率的内部存储设备的
SATA 数据线。

USB 2.0 接脚
(9 针 USB_2_3)
(见第 1 页, 第 17 个)
(9 针 USB_4_5)
(见第 1 页, 第 16 个)

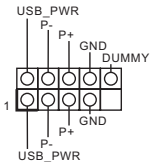

除 I/O 面板上的两个
USB 2.0 端口外, 此主板
上还有两个接脚。每个
USB 2.0 接脚可以支持两
个端口。

前面板音频接脚
(9 针 HD_AUDIO1)
(见第 1 页, 第 22 个)

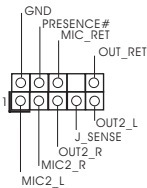

此接脚用于将音频设备
连接到前音频面板。




1. 高清音频支持插孔感测，但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板，请按照以下步骤安装到前面板音频接脚：
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L.
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R，将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L.
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
 - E. 要启用前麦克风，请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic”（前麦克风）选项卡，调整“Recording Volume”（录音音量）。

机箱扬声器接脚

(4 针 SPEAKER1)

见第 1 页，第 10 个)



请将机箱扬声器连接到此接脚。

SPDIF 输出接口

(2 针 SPDIF_OUT1)

见第 1 页，第 19 个)




请使用线缆将 HDMI VGA 卡的 SPDIF_OUT 接口连接到此接脚。

机箱和电源风扇接口

(4 针 CHA_FAN1)


见第 1 页，第 8 个)



请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。


(3 针 CHA_FAN2)

见第 1 页，第 25 个)



(3 针 PWR_FAN1)

见第 1 页，第 3 个)



CPU 风扇接口

(4 针 CPU_FAN1)

见第 1 页, 第 2 个)



此主板提供 4 针 CPU 风扇 (静音风扇) 接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇, 请将它连接到脚 1-3。

(3 针 CPU_FAN2)


见第 1 页, 第 1 个)



ATX 电源接口

(24 针 ATXPWR1)

(见第 1 页, 第 7 个)




此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口

(8 针 ATX12V1)

(见第 1 页, 第 4 个)



此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

PCIe 电源接口

(4 针 PCIe_PWR1)

(见第 1 页, 第 24 个)



当此主板上安装三个图形卡时, 请通过电源连接此接口。

(4 针 PCIe_PWR2)


(见第 1 页, 第 18 个)



红外线模块接脚


(5 针 IR1)

(见第 1 页, 第 21 个)




此接脚支持选购的无线发射和接收红外线模块。

串行端口接脚
(9 针 COM2)
(见第 1 页, 第 20 个)

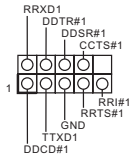

此 COM2 接脚支持串行
端口模块。

TPM 接脚
(17 针 TPMS1)
(见第 1 页, 第 6 个)

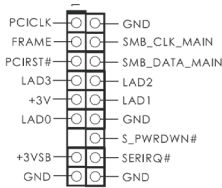

此接口支持 Trusted
Platform Module (信任平
台模块, TPM) 系统, 可
以安全地存储密钥、数字
证书、密码和数据。TPM
系统也可以帮助增强网络
安全, 保护数字身份和确
保平台完整性。

電子信息產品污染控制標示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買 ASRock H81 Pro BTC R2.0 主機板，本主機板經 ASRock 嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合 ASRock 對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至 ASRock 網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到 ASRock 網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。ASRock 網站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包裝內容

- ASRock H81 Pro BTC R2.0 主機板 (ATX 尺寸)
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 快速安裝指南
- ASRock H81 Pro BTC R2.0 支援光碟
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 1 x I/O 面板外罩

1.2 規格

平台	• ATX 尺寸 • 全固態電容設計
CPU	• 支援第 4 代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® (LGA1150 封裝) • 數位電源設計 • 4 電源相位設計 • 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
晶片組	• Intel® H81
記憶體	• 雙通道 DDR3 記憶體技術 • 2 x DDR3 DIMM 插槽 • 支援 DDR3 1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體 • 最大系統記憶體容量：16GB (請參閱「注意 1」) • 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
擴充插槽	• 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2：x16 模式) • 5 x PCI Express 2.0 x1 插槽
顯示卡	• 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。 • 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals：轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600 • Pixel Shader 5.0、DirectX 11.1 • 最大共用記憶體 512MB *最大共用記憶體的大小可能因作業系統而有不同。 • 雙 VGA 輸出：透過立顯示控制器提供 HDMI 和 D-Sub 接口 • 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 HDMI 技術 • 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub • 支援使用 HDMI (需相容於 HDMI 監視器) 的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)

- 支援含 HDMI 連接埠的 HDCP 功能
- 支援透過 HDMI 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 播放

音訊

- 5.1 CH HD 音訊 (Realtek ALC662 音訊轉碼器) 功能
- 支援突波保護 (華擎全防護)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- 支援 Wake-On-WAN
- 支援網路喚醒
- 支援雷擊／靜電保護 (華擎全防護)
- 支援網路線偵測功能
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x PS/2 滑鼠連接埠
- 1 x PS/2 鍵盤連接埠
- 1 x 串列埠
- 1 x 並列埠
- 1 x D-Sub 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 2 x USB 2.0 連接埠 (支援靜電保護 (華擎全防護))
- 2 x USB 3.0 連接埠 (支援靜電保護 (華擎全防護))
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔: 線路輸入／前置喇叭／麥克風

儲存裝置

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能
- 2 x SATA2 3.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能

接頭

- 1 x IR 標頭
- 1 x COM 連接埠標頭
- 1 x 電源 LED 標頭
- 1 x TPM 標頭
- 2 x CPU 風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 2 x 機殼風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 1 x 電源風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭
- 2 x PCIe 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x SPDIF 輸出接頭
- 2 x USB 2.0 標頭 (支援 4 USB 2.0 連接埠) (支援靜電保護 (華擎全防護))

BIOS 功能

- AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V 電壓多重調整

硬體監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼 / 電源風扇轉速計
- CPU 靜音風扇 (允許按照 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)
- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 電壓監控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 32 位元 / 10 64 位元 / 8.1 32 位元 / 8.1 64 位元 / 8 32 位元 / 8 64 位元 / 7 32 位元 / 7 64 位元
- * 關於最新 Windows® 10 驅動程式的詳細資訊，請瀏覽華擎網站：<http://www.asrock.com>

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)

* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>




請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可使用 ASRock XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。跳線蓋套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線蓋套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。

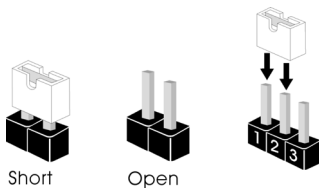

清除 CMOS 跳線
(CLR_CMOS1)
(請參閱第 1 頁，編號 23)




您可利用 CLR_CMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線蓋讓 CLR_CMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。

1.4 板載標頭及接頭



板載標頭及接頭都不是跳線，請勿將跳線蓋套在這些標頭及接頭上。將跳線蓋套在標頭及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板標頭
(9-pin PANEL1)
(請參閱第 1 頁，編號 15)

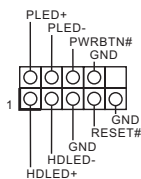

請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此標頭。在連接纜線之前，請注意正負針腳。



PWRBTN (電源開關)：

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

RESET (重設開關)：

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED)：

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED)：


連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此標頭時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 標頭

(3-pin PLED1)

(請參閱第 1 頁, 編號 9)



請將機殼電源 LED 連接至此標頭, 以指示系統的電源狀態。

Serial ATA2 接頭

(SATA2_0:

請參閱第 1 頁, 編號 11)

(SATA2_1:

請參閱第 1 頁, 編號 13)

SATA2_0



SATA2_1

這兩組 SATA2 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 3.0 Gb/s 資料傳輸率。

Serial ATA3 接頭

(SATA3_0:

請參閱第 1 頁, 編號 12)

(SATA3_1:

請參閱第 1 頁, 編號 14)

SATA3_0



SATA3_1

這兩組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。


USB 2.0 標頭

(9-pin USB_2_3)

(請參閱第 1 頁, 編號 17)

(9-pin USB_4_5)

(請參閱第 1 頁, 編號 16)

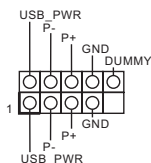


除了 I/O 面板上的兩個 USB 2.0 連接埠外, 在本主機板上還有另外兩組標頭。各 USB 2.0 標頭皆可支援兩個連接埠。

前面板音訊標頭

(9-pin HD_AUDIO1)

(請參閱第 1 頁, 編號 22)

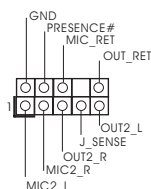

本標頭適用於連接音訊裝置至前面板音訊。



1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊標頭：
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼喇叭標頭
(4-pin SPEAKER1)
(請參閱第 1 頁，編號 10)




請將機殼喇叭連接至此標頭。

SPDIF 輸出接頭
(2-pin SPDIF_OUT1)
(請參閱第 1 頁，編號 19)




請使用纜線將 HDMI VGA 卡的 SPDIF_OUT 接頭接至此標頭。

機殼及電源風扇接頭
(4-pin CHA_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 8)




請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。

(3-pin CHA_FAN2)
(請參閱第 1 頁，編號 25)



(3-pin PWR_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 3)



CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN1)

(請參閱第 1 頁, 編號 2)



(3-pin CPU_FAN2)

(請參閱第 1 頁, 編號 1)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇(靜音風扇)接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇, 請接至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭

(24-pin ATXPWR1)

(請參閱第 1 頁, 編號 7)




本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器, 請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭

(8-pin ATX12V1)

(請參閱第 1 頁, 編號 4)



本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器, 請插入 Pin 1 及 Pin 5。

PCIe 電源接頭

(4-pin PCIe_PWR1)

(請參閱第 1 頁, 編號 24)



(4-pin PCIe_PWR2)

(請參閱第 1 頁, 編號 18)




在本主機板上安裝三張顯示卡時, 請將此接頭接至電源。

紅外線模組標頭

(5-pin IR1)

(請參閱第 1 頁, 編號 21)




此標頭支援選用的無線傳送及接收紅外線模組。

序列連接埠標頭


(9-pin COM2)

(請參閱第 1 頁, 編號 20)

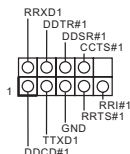

此 COM2 標頭支援序列連接埠模組。

TPM 標頭
(17-pin TPM1)
(請參閱第 1 頁，編號 6)

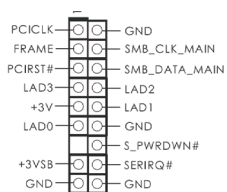

此接頭支援信賴平台模組 (TPM) 系統，可確保儲存金鑰、數位憑證、密碼及資料的安全。TPM 系統也能強化網路安全、保護數位身分並確定平台完整性。

Spesifikasi

Platform

- Bentuk dan Ukuran ATX
- Desain Kapasitor Solid

CPU

- Mendukung Intel® Core™ i7 / i5 / i3 Generasi Ke-4 / Xeon® / Pentium® / Celeron® dalam Paket LGA1150
- Desain Digi Power
- Desain 4 Fase Daya
- Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset

- Intel® H81

Memori

- Teknologi Memori DDR3 Kanal Ganda
- 2 x Slot DDR3 DIMM
- Mendukung DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, memori tanpa buffer
- Kapasitas maksimum memori sistem: 16GB (lihat PERHATIAN1)
- Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

Slot Ekspansi

- 1 x Slot PCI Express 2,0 x16 (PCIe2: x16 mode)
- 5 x Slot PCI Express 2.0 x1

Grafis

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Mendukung Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video dengan AVC, MVC (S3D), dan MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Teknologi Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600

- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1

- Memori bersama maksimum 512MB

* Ukuran maksimum memori bersama dapat berbeda, tergantung pada sistem operasi yang digunakan.

- Output VGA Ganda: mendukung port HDMI dan D-Sub melalui pengontrol tampilan independen
- Mendukung Teknologi HDMI dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz

- Mendukung Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC, dan HBR (High Bit Rate Audio) dengan HDMI (memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)
- Mendukung fungsi HDCP dengan port HDMI
- Mendukung pemutaran Full HD 1080p Blu-ray (BD) dengan port HDMI

Audio

- Audio HD 5.1 CH (Realtek ALC662 Audio Codec)
- Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike Protection)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Mendukung Wake-On-WAN
- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan Petir/ESD (ASRock Full Spike Protection)
- Mendukung Deteksi Kabel LAN
- Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Mendukung PXE

Panel I/O Belakang

- 1 x Port Mouse PS/2
- 1 x Port Keyboard PS/2
- 1 x Serial port: COM1
- 1 x Parallel port
- 1 x Port D-Sub
- 1 x Port HDMI
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x Port USB 3.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED)
- Soket Audio HD: Saluran masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan

- 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung fungsi NCQ, AHCI, dan "Hot Plug"
- 2 x Konektor SATA2 3,0 Gb/s, mendukung fungsi NCQ, AHCI, dan "Hot Plug"

Konektor

- 1 x Header IR
- 1 x Header port COM
- 1 x Kepala LED daya
- 1 x Header TPM
- 2 x Konektor kipas CPU (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Konektor kipas chassis (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Konektor kipas daya (3-pin)
- 1 x Konektor daya ATX 24 pin
- 1 x Konektor daya 12V 8 pin
- 2 x Konektor daya PCIe
- 1 x Konektor audio panel depan
- 1 x Konektor SPDIF Out
- 2 x Header USB 2.0 (mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))

Fitur BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI Multibahasa
- ACPI 1.1 Kompatibel dengan Aktivitas Pengaktifan
- Dukungan SMBIOS 2.3.1
- Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,05V

Perangkat Keras Monitor

- Sensor Suhu CPU/Chassis
- Takometer CPU/Chassis/Kipas Daya
- Kipas Hening CPU (Memungkinkan Penyesuaian Otomatis Kecepatan Kipas Chassis Berdasarkan Suhu CPU)
- Kontrol Multikecepatan Kipas CPU/Chassis
- Pemantauan Tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

* Untuk driver Windows® 10 terbaru, kunjungi situs web ASRock untuk mendapatkan info rinci: <http://www.asrock.com>

Sertifikasi

- FCC, CE, WHQL
- Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi tentang produk rinci, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan dapat mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apapun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Karena keterbatasan, ukuran memori sebenarnya mungkin kurang dari 4GB karena akan digunakan sistem berdasarkan sistem operasi Windows® 32-bit. Sistem operasi Windows® 64-bit tidak memiliki keterbatasan tersebut. Anda dapat menggunakan ASRock XFast RAM untuk memanfaatkan memori yang tidak dapat digunakan Windows® tersebut.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <http://www.asrock.com/support/tsd.asp>

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



EC-Declaration of Conformity

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)

H81 Pro BTC R2.0 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and Safety Directive (2006/95/EC), the following standards are applied:

- ☒ EN 55022: 2006+A1:2007
- ☒ EN 61000-3-2: 2009
- ☒ EN 61000-3-3: 2008
- ☒ EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003
 - IEC 61000-4-2: 2008;
 - IEC 61000-4-3: 2010; IEC 61000-4-4: 2010;
 - IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008;
 - IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004;
- ☒ EN 60950-1: 2005 + A1:2009
 - IEC 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

The following manufacturer / importer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration:

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)

A.V.P

(Position / Title)

Aug. 22, 2016

(Date)